

# かんたん操作ガイド FOMA® F881iES '06.2

らくらく楽しむ  
らくらくホン!

Hello



## はじめの一步(P4)

お使いになる前の準備と各部の名称、通話について説明しています。

## 楽しい使いかた(P22)

テレビ電話や届いたメールの読みかたを説明しています。

## 文字入力に挑戦!(P33)

電話帳の利用のしかた、メール送信について説明しています。

## もっと使いこなす(P73)

写真の撮影方法やメールへの添付、iモードサイトや歩数計の利用方法について説明しています。

## こんなに便利(P89)

音声読み上げ、音声による電話帳の呼び出し、その他の便利な機能を説明しています。



MODE

FOMA  
らくらくホン

このたびは「FOMA F881iES」をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。



かんたん操作ガイドは、携帯電話をはじめてお使いになる方のために、初歩的な知識や操作のみを、簡単な表現でわかりやすく説明しています。

また、携帯電話をはじめてお使いになる方に基本的な操作を教える場合にもご利用いただけます。



FOMA F881iESには、操作を音声で読み上げる「音声読み上げ機能」が付いています。

この機能の内容および設定方法については、本書P89をご覧ください。

FOMA F881iESのすべての機能について知りたい場合は、別冊の取扱説明書をご覧ください。


かんたん操作ガイドにご不明な点がございましたら、下記「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

お問い合わせ先 DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

一般電話などからの場合

(局番なしの) **151** (無料)

 **0120-800-000**

一般電話などからはご利用になれません。

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。


この『FOMA F881iES かんたん操作ガイド』の本文中においては、「FOMA F881iES」を「FOMA」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

# 本体付属品および主なオプション品について


## 本体付属品

FOMA F881iES

(保証書・リアカバー F10含む)

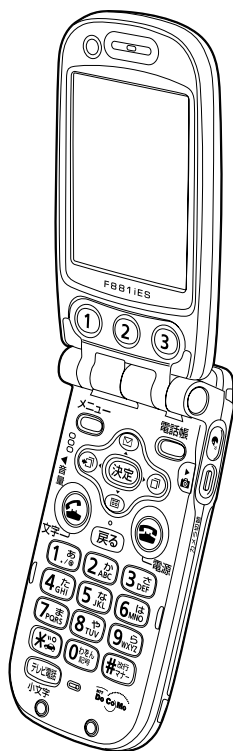


FOMA F881iES  
取扱説明書

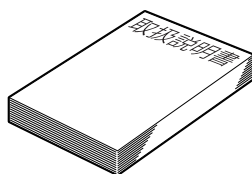


取扱説明書P614にク  
イックマニュアルを記  
載しています。

FOMA F881iES  
かんたん操作ガイド  
(本書)

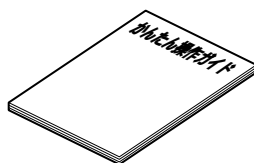


FOMA F881iES用  
CD-ROM

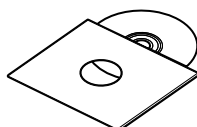


PDF版「データ通信マ  
ニュアル」を収録して  
います。

## 主なオプション品


FOMA ACアダプタ 01  
(保証書、取扱説明書付き)

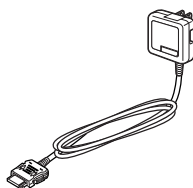

卓上ホルダ F09  
(取扱説明書付き)

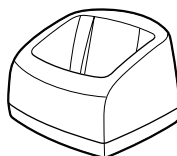

電池パック F07  
(取扱説明書付き)

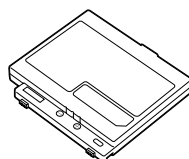

その他のオプション品については、取扱説明書 P573 をご覧ください。

# 目次

本体付属品および主なオプション品について .....	1
----------------------------	---



各部の名称を確認しましょう .....	4
お使いになる前に準備しましょう .....	6
卓上ホルダで充電します .....	6
電源を入れるには? .....	8
電源を入れます .....	8
初期設定をします .....	9
電池残量と電波の受信状態を確認します ...	15
FOMAの状態を背面で確認します .....	15
使いかたを覚えましょう .....	16
マルチカーソルボタンの操作のしかた .....	16
音量ボタンの操作のしかた .....	16
マナーモードの使いかた .....	17
電話をかけるには? .....	18
電話を受けるには? .....	21



テレビ電話をかけるには? .....	22
テレビ電話を受けるには? .....	25
届いたメールを読むには? .....	27
音声メールで返事をするには? .....	29

## 文字入力に 挑戦!

文字を入力するには? .....	33
文字入力画面の見かた .....	33
文字を入力してみましょう .....	34
入力した文字を修正しましょう .....	45





もっと  
使いこなす



こんなに  
便利

電話帳に登録します ..... 50

電話番号とメールアドレスに登録します ... 50

ワンタッチダイヤルに登録します ..... 56

ボタンひとつで電話をかけるには? ... 60

電話帳から電話をかけるには? ..... 61

ボタンひとつでメールを送るには? ... 63

電話帳からメールを送るには? ..... 69

カメラで撮影するには? ..... 73

写真を撮影します ..... 73

撮影した写真を見ます ..... 75

撮影した写真をメールで送ります ..... 77

i モードのサイトを見るには? ..... 81

i モードのサイトに接続します ..... 81

i モードを終了します ..... 83

歩数計を利用します ..... 84

利用するための設定をします ..... 84

歩数を確認します ..... 87

読み上げの設定をします ..... 89

携帯電話を音声で操作します ..... 95

音声呼出しする電話帳に登録します ..... 95

音声で電話帳を呼び出します ..... 99


こんな機能もあります ..... 101

故障かな?と思ったら、まずチェック! ..... 104


# 各部の名称を確認しましょう

ここでは、かんたん操作ガイドで使用する主な名称を説明しています。その他の名称については、取扱説明書P32をご覧ください。

[ 正面 ]

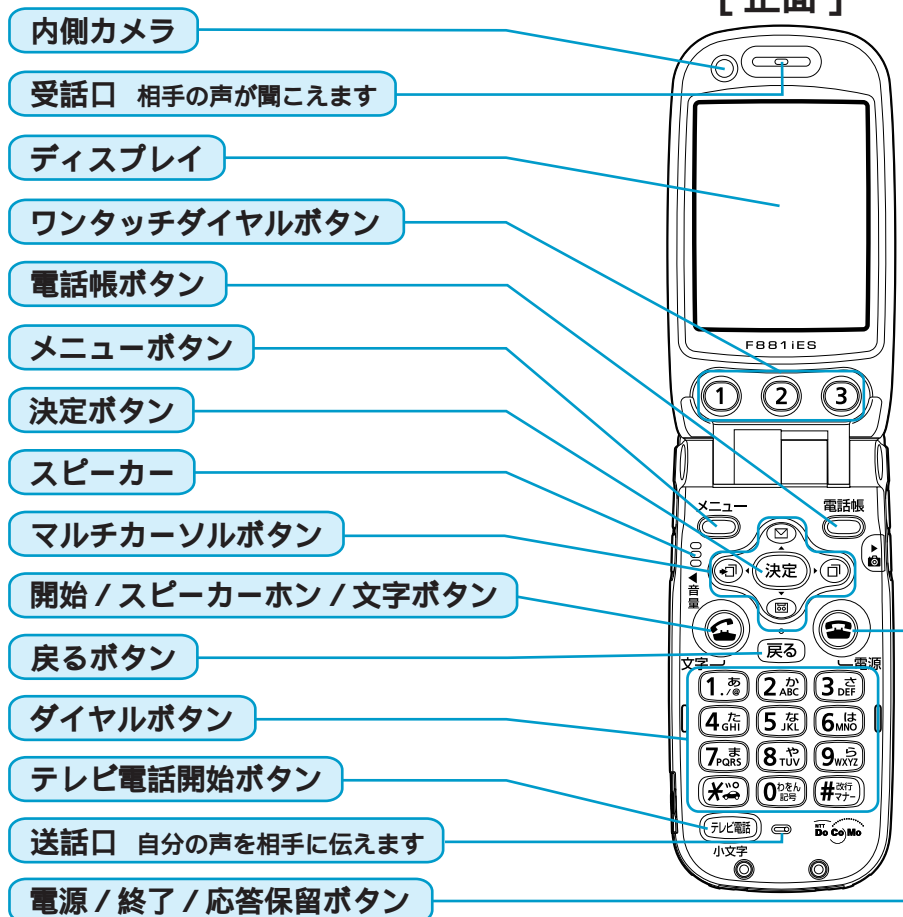

ガイド行表示とボタン操作

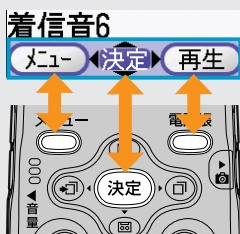


ガイド行

ガイド行には、メニュー、決定、電話帳を押して実行できる操作が表示されます。

表示位置とボタンは、左図のように対応しています。

本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するボタンを使って説明しています。

〔背面〕

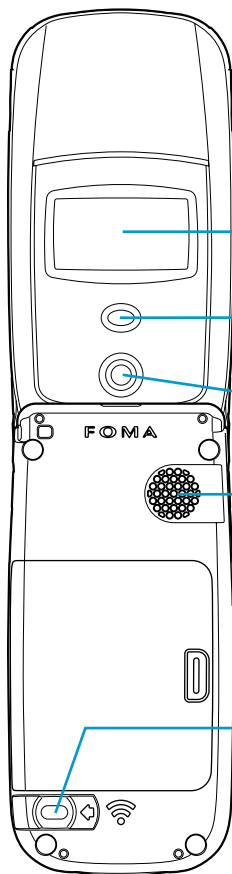

背面ディスプレイ


着信 / 充電ランプ

外側カメラ

スピーカー

ワンタッチアラームスイッチ

〔左側面(下部)〕




音声読み上げボタン

カメラボタン

音量ボタン


〔右側面(下部)〕




# お使いになる前に準備しましょう

卓上ホルダで充電します

## 1 ACアダプタと卓上ホルダをつなぎます。

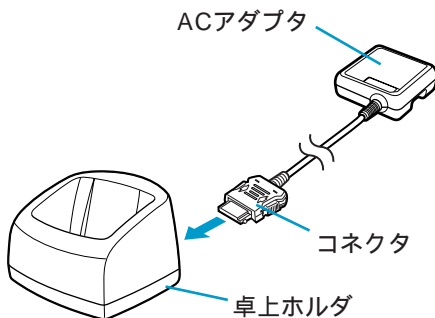


## 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。

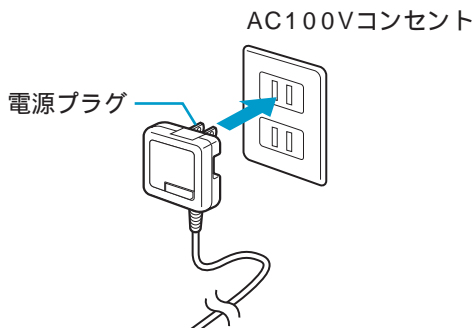

### 3 FOMAを折り畳んだ状態で卓上ホルダに差し込みます。

充電ランプが赤くなり、通知音が「ピピッ」と鳴って充電が始まります。

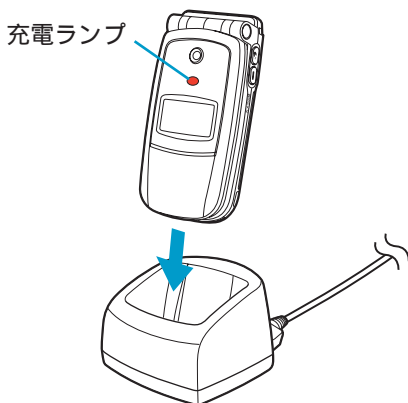

### 4 充電ランプが消え、通知音が「ピーッ」と鳴ったら、充電完了です。



音声読み上げ機能を設定しているとき  
「充電が完了しました」と読み上げます。



# 電源を入れるには？

電話を受けたり、メールを受信したりするためには、FOMAの電源を入れたままにしておく必要があります。

## 電源を入れます

### 1 FOMAを開きます。

カチッと音がするまで静かに開きます。

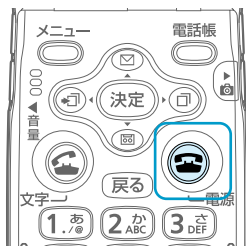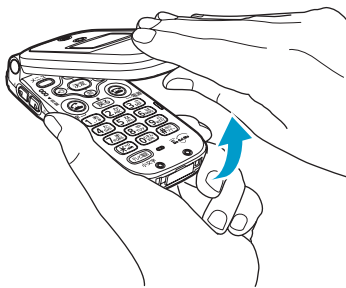

### 2 を2秒以上押します。


日付と時刻をすでに設定しているとき  
待受画面が表示されます。




はじめてFOMAの電源を入れたとき  
次の画面が表示されます。「初期設定をします」へ  
進んでください。



### 待受画面とは

電源を入れて起動した後に表示される画面です。  
すべての機能を操作するときのスタート画面にな  
ります。操作終了後はを押して待受画面に  
戻るようにしましょう。

また、本書の説明どおりの画面が表示されない場  
合や操作を間違えた場合は、を押して待受画  
面に戻り、操作の初めからやり直してください。


### 新着があるとき

メールや不在着信などがあると、新着情報として  
待受画面に表示されます。

詳しくは、取扱説明書P37をご覧ください。



### 電源を切るには

を2秒以上押します。

## 初期設定をします

はじめてFOMAの電源を入れたときには、日付と時刻、歩数計とワンタッチア  
ラームを使うかどうかの初期設定を行う必要があります。

日付と時刻は必ず設定しましょう。日付と時刻を設定しないと、FOMAのさまざ  
まな機能を使うことができません。



**1** P 8 の「電源を入れます」の操作 2 (はじめてFOMAの電源を入れたとき)で表示された画面で **決定** を押します。

日付と時刻を入力する画面が表示されます。

日付と時刻を 設定してください	▶	日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分)
決定		日付 2005年01月01日
		時刻 00時00分



**2** 「日付」にカーソルがあることを確認し、**0** (わん 記号) ~ **9** (ら WXYZ) で日付を入力します。

西暦は下2桁を入力します。

日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分)	▶	日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分)
日付 2005年01月01日		日付 2005年09月15日
時刻 00時00分		時刻 00時00分



数字を押し間違えたとき

◀ ▶ ◂ ◃ で間違えた数字を選び、入力したい数字のダイヤルボタンを押します。

入力欄を移動するには

◂ ◃ で日付と時刻の入力欄を移動することができます。





3

続けて **0**<sup>わをん  
記号</sup> ~ **9**<sup>ら  
WXYZ</sup> で時刻を入力し、  
**決定** を押します。

時刻は24時間制で入力します。

日付と時刻を  
入力してください  
(0~23時0~59分)

日付


2005年09月15日

時刻

13時28分

日付と時刻を  
設定しました

決定

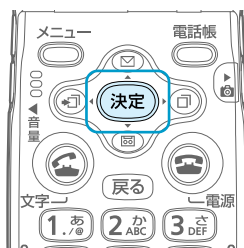

4

**決定** を押します。


歩数計を利用するかどうかを確認する画面が表示されます。

日付と時刻を  
設定しました

決定

歩数計を  
利用しますか？

- 1 利用する
- 2 利用しない
- 3 後で設定する

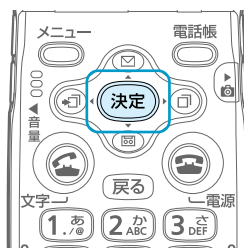

5

[ 利用する ] が選ばれていることを  
確認し、 **決定** を押します。

歩数計を  
利用しますか？


- 1 利用する
- 2 利用しない
- 3 後で設定する

歩数計の測定値は  
あくまでも  
目安として  
ご利用ください


決定



### 歩数計を利用しないとき

 を1回押して「利用しない」を選び、**決定**を押します。

「後で設定する」を選んだ場合は、電源を入れ直したときに再び、歩数計を利用するかどうかを確認する画面が表示されます。

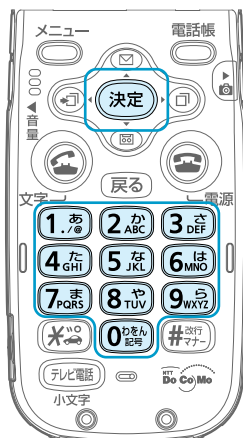

## 6

### **決定**を押して、歩幅と体重を入力します。

本書P84の「利用するための設定をします」の操作6～7を行います。

歩数計の測定値は  
あくまでも  
目安として  
ご利用ください

**決定**

歩数計の利用を  
開始しました

**決定**



## 7

### **決定**を押します。

ワンタッチアラームを有効にするかどうかを確認する画面が表示されます。

歩数計の利用を  
開始しました

**決定**

ワンタッチアラームを  
有効にしますか？  
「サマーモード」設定中も  
アラームが鳴ります

- ①有効にする
- ②無効にする
- ③後で設定する



8



を1回押して「有効にする」を選び、「決定」を押します。

ワンタッチアラームを有効にしますか？  
「サームモード」設定中もアラームが鳴ります

- ①有効にする
- ②無効にする
- ③後で設定する

ワンタッチアラームを有効にしました

決定



ワンタッチアラームを無効にするとき



「無効にする」が選ばれていることを確認し、「決定」を押します。


「後で設定する」を選んだ場合は、電源を入れ直したときに再び、ワンタッチアラームを有効にするかどうかを確認する画面が表示されます。



9


「決定」を押します。


初期設定が終了し、待受画面に歩数計のマーク  とワンタッチアラームのマーク  が表示されます。

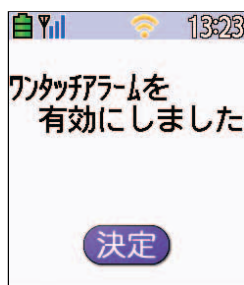



### ワンタッチアラームを鳴らすには

本体裏面のを押しながらスライドさせると、スイッチが入り、大音量でアラームが鳴ります。

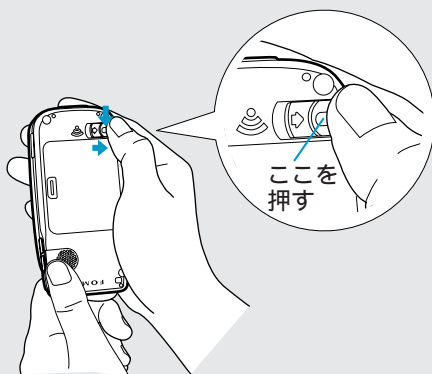

詳しくは、取扱説明書P477をご覧ください。



### トクだねニュース便のご案内

初期設定が終了すると、待受画面に「メッセージリクエストあり」と表示されます。**決定**を押すと、お買い上げ時に保存されている「トクだねニュース便のご案内」のメッセージRを確認することができます。

## 電池残量と電波の受信状態を確認します

画面上部に表示されているマークで、電池残量と電波の受信状態を確認することができます。



電池の残量

	▶		▶	
十分		少ない		ほとんどなし

が表示されているときは充電してください。


電波の受信状態

	▶		▶		圏外
強		中		弱	

**圏外**が表示されているときは、電話をかけたり受けたり、メールを送ったり受け取ったりすることができません。

## FOMAの状態を背面で確認します

FOMAを折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに日付や時刻、電池残量、電波の受信状態などの情報が表示されます。

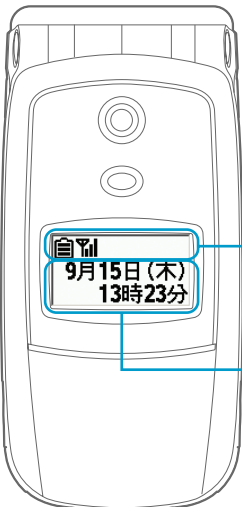


電池残量や電波の受信状態などが表示されます。  
マークの見かたは、上記の「電池残量と電波の受信状態を確認します」をご覧ください。

日付と時刻が表示されます。

# 使いかたを覚えましょう

## マルチカーソルボタンの操作のしかた

マルチカーソルボタンは、上下左右、中央の合計5つのボタンで構成されています。本書では、マルチカーソルボタンの操作を次のように表記しています。

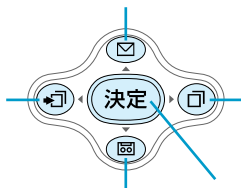

を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

を押します。



### ボタンを押す操作

ボタンを押す操作には、短く押す操作と長く押す(1秒以上または2秒以上)操作があり、それぞれ異なる機能が動作します。

本書では、短く押す操作を単に「押す」と表記し、長く押す操作を「1秒以上押す」と表記しています。


例

- を押す : メールメニュー画面が表示されます。
- を1秒以上押す : メール作成画面が表示されます。

## 音量ボタンの操作のしかた

FOMAの左側面にある音量ボタンは、音量を調節するときに使用します。

読み上げ中や通話中に音量ボタン( )を押すと音量が大きくなります。音量ボタン( )を押すと音量が小さくなります。



: 音量が大きくなります。

: 音量が小さくなります。


# マナーモードの使いかた

FOMA を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。  
FOMA から鳴る音を消し、振動でお知らせするマナーモードが便利です。






## 1 待受画面で **#改行 マナー** を1秒以上押します。

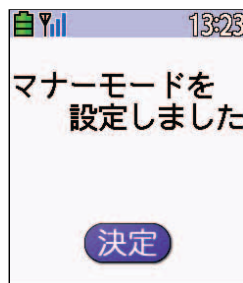FOMA が振動し、マナーモードが設定されます。



## 2 **決定** を押します。

マナーモード中は、待受画面に  が表示されます。FOMAを折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに  が表示されます。

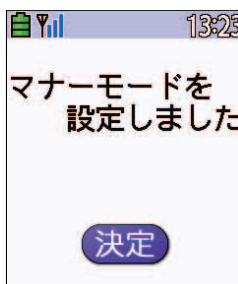

マナーモードを解除するには  
待受画面で **#改行 マナー** を1秒以上押し、**決定** を押します。


# 電話をかけるには？

- 1 待受画面になっていることを確認します。



- 2 電話番号を市外局番から押します。

表示された電話番号を確認しましょう。  
同じ市内への通話でも、電話番号は必ず市外局番から押してください。

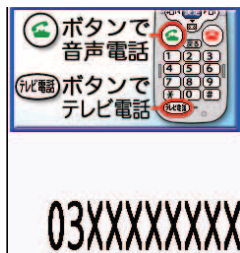

番号を押し間違えたとき

(戻る)を押して、電話番号を1桁ずつ消してから番号を押し直します。(戻る)を1秒以上押すと待受画面に戻ります。






3



を押します。

受話口を耳に当て、しばらくお待ちください。

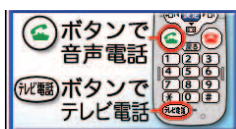

03XXXXXXXX



03XXXXXXXX



電話がうまくかからないとき



を押して、もう一度初めからやり直しましょう。

- ・電波状態を確認しましょう。
- ・電話番号は正しいですか？

お客様の電話番号の通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえたとき



を押していったん発信を終了し、電話番号の前に「186」を付けてからおかけ直してください。あらかじめ一括してお客様の電話番号(発信者番号)を通知するように設定することもできます。詳しくは、取扱説明書P59をご覧ください。




他の方法で電話をかけるには



を押してから電話番号を押します。約5秒経過すると自動的に電話がかかります。

## 4 相手が電話に出たらお話しします。

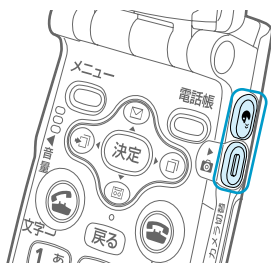

相手の声が聞こえにくいとき(はっきりボイス)

通話中に $\text{Ⓢ}$ を押すと、相手の声が強調されて、騒音の中でもはっきりと聞こえるようになります。

もう一度 $\text{Ⓢ}$ を押すと解除されます。

相手の話す速度が速くて聞きとりにくいとき(ゆっくりボイス)

通話中に $\text{Ⓢ}$ ( $\text{Ⓢ}$ )を押すと、相手の声のスピードが調節されて聞き取りやすくなります。


もう一度 $\text{Ⓢ}$ ( $\text{Ⓢ}$ )を押すと解除されます。



相手の声をスピーカーで聞くには

通話中に $\text{Ⓢ}$ または $\text{Ⓢ}$ を押すと、相手の声がスピーカーから聞こえる状態でお話することができます。


もう一度 $\text{Ⓢ}$ または $\text{Ⓢ}$ を押すと元に戻ります。

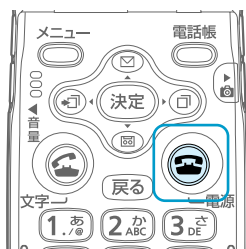


## 5 お話しが終わったら $\text{Ⓢ}$ を押します。

電話が切れます。

# 電話を受けるには？

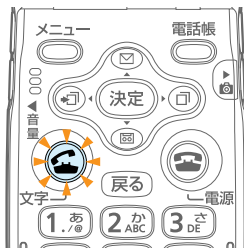


## 1 電話がかかってくると...

着信音が鳴って着信ランプが点滅し、背面ディスプレイに「電話です」が点滅表示されます。FOMAを開いているときは、着信をお知らせする画面が表示され、が点滅します。






<背面ディスプレイ>

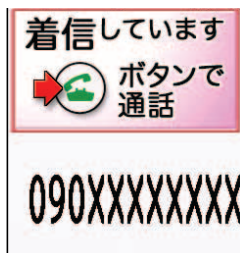

## 2 を押します。

送話口に向かって、お話しください。

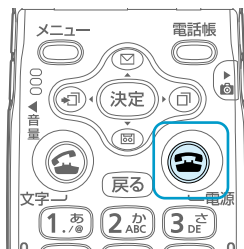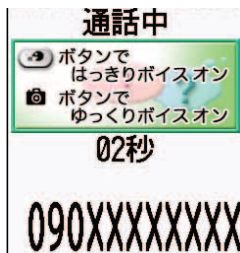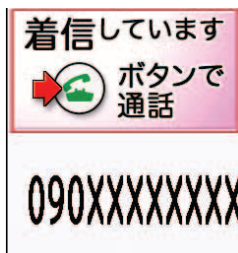

## 3 お話が終わったら を押します。

電話が切れます。

# テレビ電話をかけるには？

- 1 待受画面になっていることを確認します。



- 2 電話番号を押します。  
表示された電話番号を確認しましょう。



番号を押し間違えたとき


戻るを押して、電話番号を1桁ずつ消してから番号を押し直します。戻るを1秒以上押すと待受画面に戻ります。



3

**テレビ電話** を 1 秒以上押します。

ディスプレイを見ながら、しばらくお待ちください。

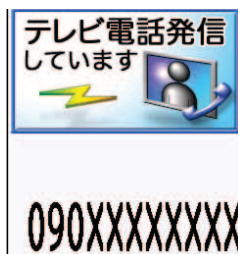

ヒント?

テレビ電話がうまくかからないとき



を押して、もう一度初めからやり直しましょう。

- ・電波状態を確認しましょう。
- ・電話番号は正しいですか？



他の方法でテレビ電話をかけるには



を 1 秒以上押してから電話番号を押します。  
約 5 秒経過すると自動的にテレビ電話がかかります。

4

**相手が電話に出たら、ディスプレイを見ながらお話しします。**

相手が電話に出ると、相手の映像が表示され、声がスピーカーから聞こえます。





相手の映像が表示されないとき


相手の設定などにより、相手の映像が表示されない場合があります。


自分の映像を送信したくないとき

通話中に<sup>(テレビ電話)</sup>を押すと、カメラオフ画像が相手に送信されます。



外側と内側のカメラを切り替えるには

通話中に自分の映像を送信している状態で<sup>(=)</sup>  
()を押すと、使用するカメラを切り替えることができます。

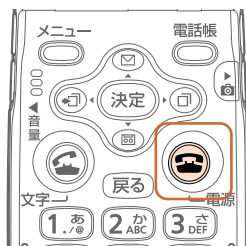

5

お話しが終わったら  を押します。

電話が切れます。

# テレビ電話を受けるには？

楽しい使いかた



1


## テレビ電話がかかってくると...

着信音が鳴って着信ランプが点滅し、背面ディスプレイに「テレビ電話着信」が点滅表示されます。

FOMAを開いているときは、着信をお知らせする画面が表示され、と「テレビ電話」が点滅します。




<背面ディスプレイ>

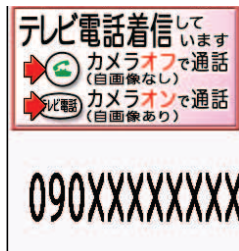



2


## 「テレビ電話」を押します。


ディスプレイを見ながら、しばらくお待ちください。

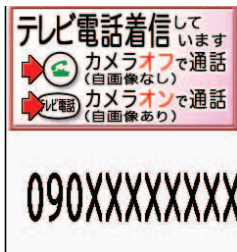

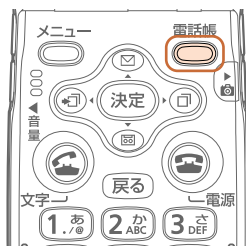

**3** 相手の映像が表示されたら  を押し、ディスプレイを見ながらお話しします。

画面上部に  が表示され、相手の声がスピーカーから聞こえます。

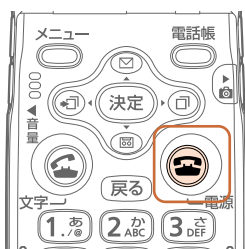

**4** お話しが終わったら  を押します。

電話が切れます。



# 届いたメールを読むには？



## i モードご契約の確認

メールを送受信するには、i モードのご契約が必要です。i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。

楽しい使いかた

## 1


### 新しいメールが届くと...

着信音が鳴り、背面ディスプレイに「メール」が表示されます。

FOMAを開いているときは、待受画面に「メールあり」と✉が表示されます。




<背面ディスプレイ>

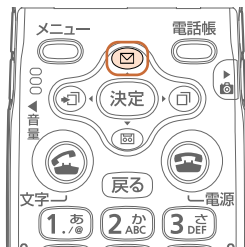


## 2

### を押します。


届いたメールの一覧が表示されます。まだ読んでいないメールには✉が付いています。

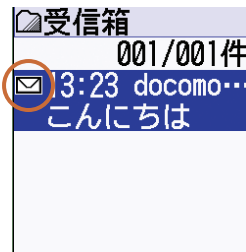

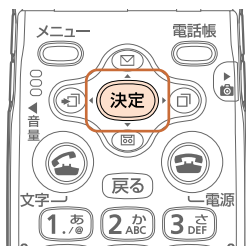

### 3 読みたいメールが選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

メールの内容が表示されます。

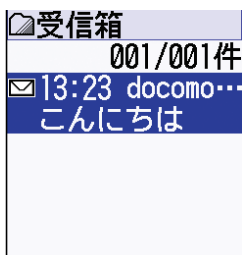


**ヒント** 複数のメールが届いているとき

メールの一覧から で読みたいメールを選び、**決定**を押します。


文章の続きを読むには

メールの内容を表示しているときに を押すと、文章の続きが表示されます。 を押すと、上の文章が表示されます。

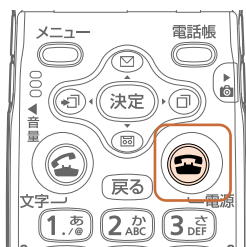

### 4 メールを読み終わったら、 を押します。

待受画面に戻ります。

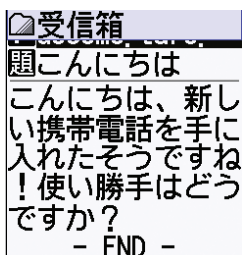

# 音声メールで返事をするには？


音声メールは、伝えたいことを録音して送信するメールです。ここでは、文字のメールに音声で簡単に返事をする方法を説明します。

楽しい使いかた

## 1 メールを表示します。

本書P27の「届いたメールを読むには？」の操作1～3を行います。

☐受信箱  
To 001/001件  
05/09/15 13:23  
Fdocomo\_taro...  
題こんにちは  
こんにちは、新しい携帯電話を手に入れたそうですね

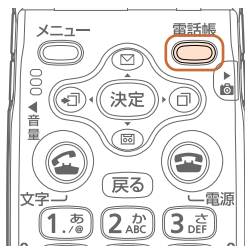

## 2 メールを読み終わったら、電話帳を押します。

簡単メール作成画面が表示されます。

☐受信箱  
題こんにちは  
こんにちは、新しい携帯電話を手に入れたそうですね！  
使い勝手はどうですか？  
- END -



簡単メール作成: 返信  
送りたいメールを選んでください  
1文章のみ送る  
2音声を送る  
3写真を送る  
4ビデオを送る



ヒント

通常のメール作成画面が表示されたとき




電話帳  
を押します。[切替える]が選ばれていることを確認して決定を押すと、簡単メール作成画面が表示されます。

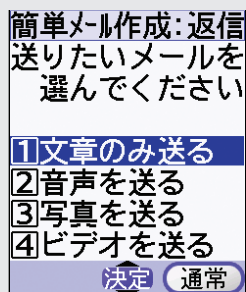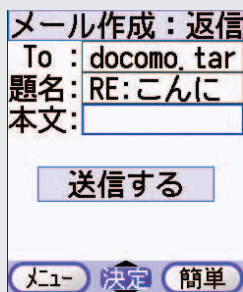

3



を1回押して「音声を送る」を選び、決定を押します。

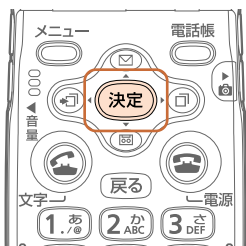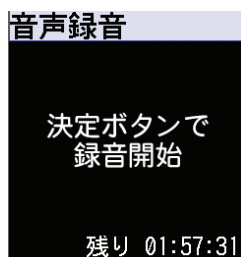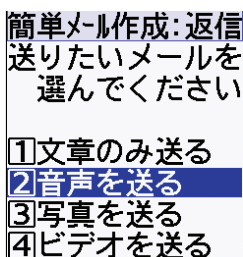



4

決定を押します。

録音が始まります。送話口に向かって、お話しください。

約60秒録音することができます。

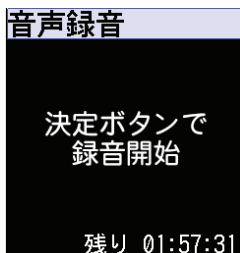


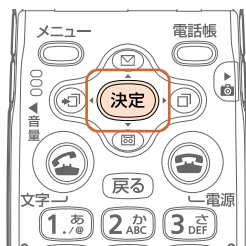



**5** お話しが終わったら **決定** を押します。  
録音が終了します。





**ヒント?** 録音した音声を聞くには  
録音が終了したときに **電話帳** を押すと、録音した音声を確認することができます。

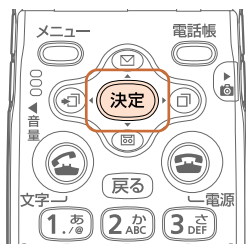


**6** **決定** を押します。  
録音した音声が保存されます。

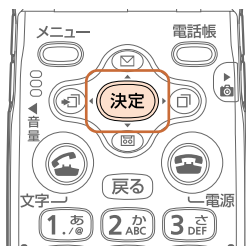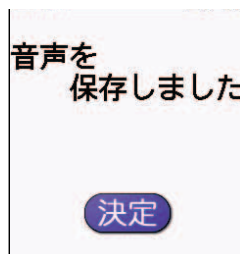

**7** **決定** を押します。  
宛先の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

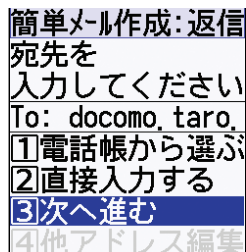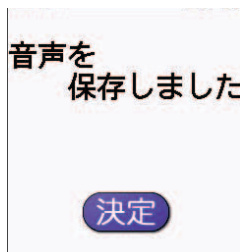


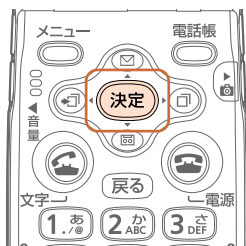

**8** [次へ進む] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

簡単メール作成: 返信宛先を入力してください  
To: docomo.taro.  
1 電話帳から選ぶ  
2 直接入力する  
3 次へ進む  
4 他アドレス編集

簡単メール作成: 返信  
To: docomo.taro  
題名: RE: こんにちは  
添付 約21.5KB  
音声09151323.3  
音声付メールです  
1 このまま送信  
2 題名本文を変更

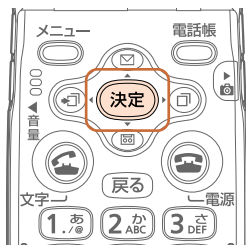


**9** [このまま送信] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

メールが送信されます。

簡単メール作成: 返信  
To: docomo.taro  
題名: RE: こんにちは  
添付 約21.5KB  
音声09151323.3  
音声付メールです  
1 このまま送信  
2 題名本文を変更

送信しました

決定

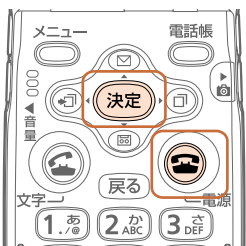

**10** **決定** を押し、**電話** を押します。

待受画面に戻ります。

送信しました

決定

9月15日 木曜日  
13時 23分

モード 決定 長押し

# 文字を入力するには？



FOMAには、電話帳やメールなど、文字を入力して活用するさまざまな機能があります。ひらがな、漢字、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字の入力方法を覚えましょう。

## 文字入力画面の見かた

次の画面はメールの題名を入力する場合の例です。

入力が確定している文字です。


変換中の文字は反転表示されます。

  で漢字などに変換します。

入力中の文字です。



文字の入力モードが表示されます。入力モードとは入力する文字の種類のことです。

 を押すごとに次の順で切り替わりますが、画面によっては表示されない入力モードもあります。

漢かな 半角ｶﾀ 英字 数字 漢かな...

各入力モードで入力できる文字は次のとおりです。

- ・ 漢かな( ひらがな / 漢字入力モード ) ... 漢字、ひらがな、カタカナ、半角のカタカナ、英字、半角の英字、数字、半角の数字
- ・ 半角ｶﾀ( 半角カタカナ入力モード ) ..... 半角のカタカナ、半角の数字
- ・ 英字( 半角英字入力モード ) ..... 半角の英字、半角の数字
- ・ 数字( 半角数字入力モード ) ..... 半角の数字

# 文字を入力してみましょう

電話帳の名前を入力する画面で、次の「 」内の文字を入力してみましょう。

ひらがな「 にっぽん 」

漢字「 日本 」

半角のカタカナ「 ジャパン 」

半角の英字「 Japan@ 」

半角の数字「 881 」



絵文字「 🌸 」

## 電話帳の名前を入力する画面を表示します





### 1 待受画面で **電話帳** を押します。

電話帳のメニュー画面が表示されます。

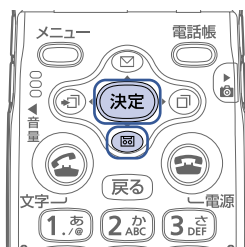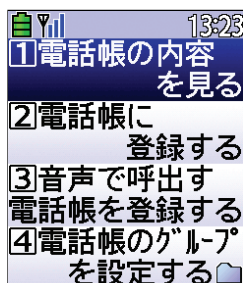

### 2 **決定** を1回押して「電話帳に登録する」を選び、**決定** を押します。

電話帳の名前を入力する画面が表示されます。右上の表示が「漢かな」になっていることを確認します。

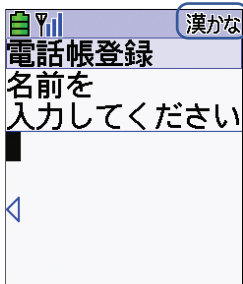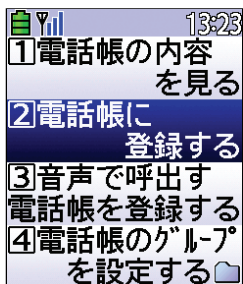






# ひらがなで「にっぽん」を入力します



## 3 次のように押します。



- 「に」: 5<sup>は</sup>を2回
- 「っ」: 4<sup>た</sup>を3回、<sup>テレビ電話</sup>を1回
- 「ぼ」: 6<sup>は</sup>を5回、<sup>＊</sup>を2回
- 「ん」: 0<sup>わ</sup>を3回

「にっぽん」と表示されます。

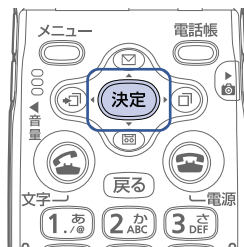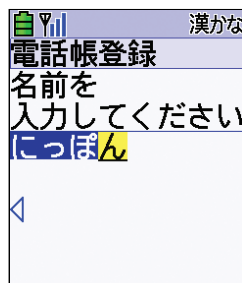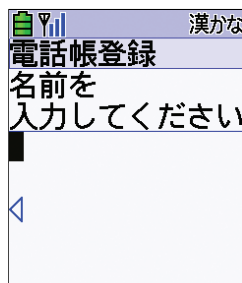

## 4 決定を押します。

「にっぽん」と入力されます。

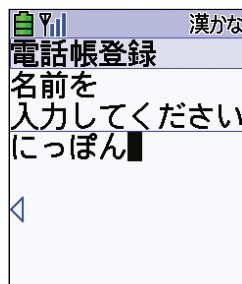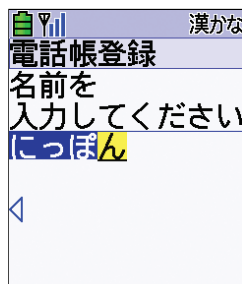




## 各ボタンへの文字の割り当て



①<sup>り</sup>②<sup>ろ</sup> ~ ⑨<sup>ろ</sup>の各ボタンには文字が割り当てられています。

たとえば、「る」は「ら行」の文字なので、ら行が割り当てられている⑨<sup>ろ</sup>を押して入力します。⑨<sup>ろ</sup>を押すごとに「ら り る れ ろ 9 ら...」と変わります。

各ボタンに割り当てられている文字は、本書P49の「文字入力一覧」をご覧ください。

文字に「ゝ」「゜」を付けるには

文字を入力した後に、を押します。


たとえば、「ほ」を入力した後にを押すと、を押すごとに「ぼ ぽ ほ...」と変わります。



「ー」「ゝ」「ゝ」などの記号を入力するには

①<sup>り</sup>②<sup>ろ</sup>を押します。

①<sup>り</sup>②<sup>ろ</sup>を押すごとに「わ を ん ー 、 。  
・ ? ! 「 」 (空白) 0 わ...」と変わります。

「ゃ」「ゅ」「ょ」などの小文字を入力するには

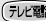文字を入力した後に、を押します。

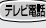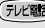たとえば、「や」を入力した後にを押すと、を押すごとに「ゃ」「ゅ」「ょ」と変わります。

小文字の入力が可能な文字は、本書P49の「文字入力一覧」をご覧ください。



## 漢字で「日本」を入力します






### 5 次のように押します。

「に」: 5<sup>ん</sup>を2回

「ほ」: 6<sup>ほ</sup>を5回



「ん」: 0<sup>ん</sup>を3回

「にほん」と表示されます。

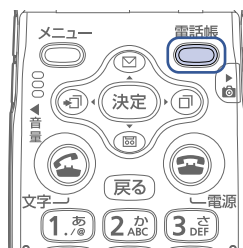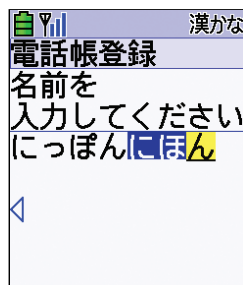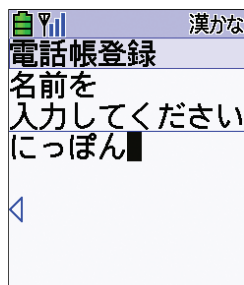


### 6 電話帳を押します。

「日本」に変換されます。

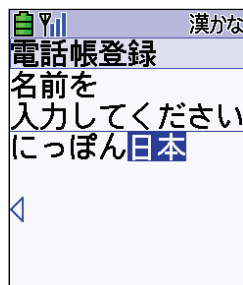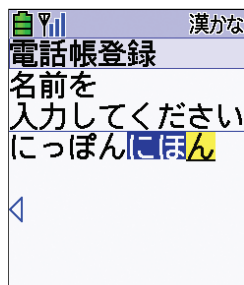

目的の文字に変換されないとき



電話帳 または 電話帳を押すと、変換候補の一覧が表示されます。電話帳で変換候補を選びます。

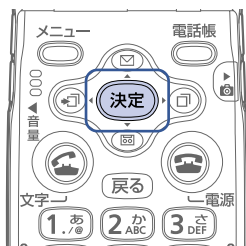


7

**決定**を押します。

「日本」と入力されます。

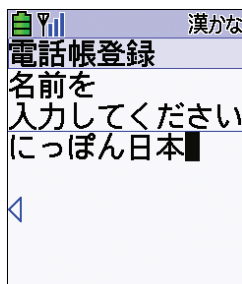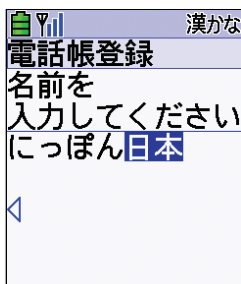

半角のカタカナで「ジャパン」を入力します

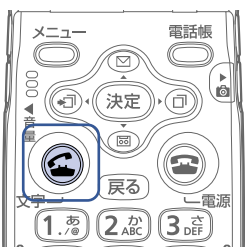



8



**半角カタカナ**を押します。

半角カタカナ入力モードになります。右上の表示が「半角カ」になっていることを確認します。

☎を押す回数は、現在の入力モードにより異なります。

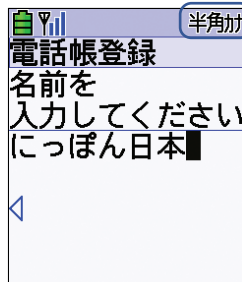
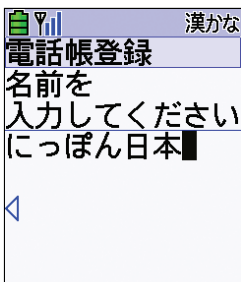





## 9 次のように押します。

- 「シ」: 3 (さ) を2回
- 「°」: ＊ (＊) を1回
- 「ヤ」: 8 (や) を1回、(テレビ電話) を1回
- 「ハ」: 6 (は) を1回
- 「°」: ＊ (＊) を2回
- 「ソ」: 0 (わ) を3回

「ジャパン」と入力されます。

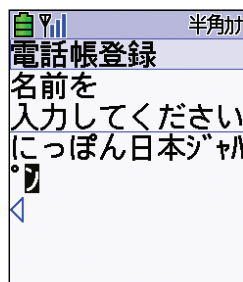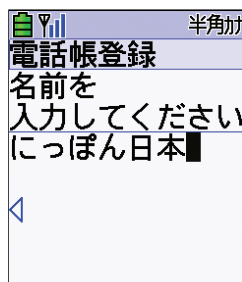


同じボタンで入力する文字が続くとき  
次の文字を入力する前に、でカーソルを右に移動させます。

例「アイ」を入力するとき

①.あを1回押して「ア」を入力



を1回押してカーソル( )を右に動かす



①.あを2回押して「イ」を入力

ボタンを押しすぎたとき

たとえば、2 (abc) を押して「キ」を入力したいのに「ク」になってしまったときは、続けて2 (abc) を押していくと「キ」を入力することができます。2 (abc) を押すごとに「カ キ ク ケ コ 2 カ...」と変わります。



半角のカタカナを使用するときの注意

半角のカタカナをメールで送信、受信した場合、正しく表示されないことがあります。i モード端末以外とのメールのやりとりには、半角のカタカナは使用しないでください。

## 半角の英字で「Japan@」を入力します






10



を押します。

半角英字入力モードになります。右上の表示が「英字」になっていることを確認します。

を押す回数は、現在の入力モードにより異なります。

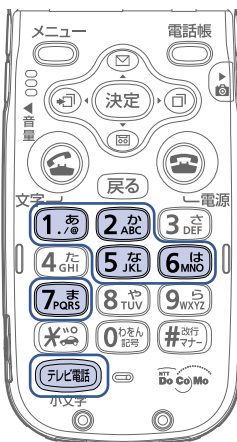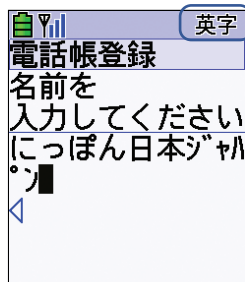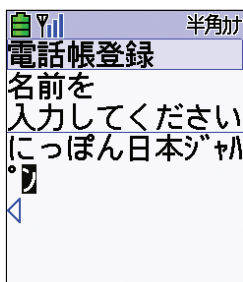

11

次のように押します。

「J」：5を1回、(テレビ電話)を1回

「a」：2を1回、(テレビ電話)を1回



「p」：7を1回

「a」：2を1回

「n」：6を2回

「@」：1を3回

「Japan@」と入力されます。

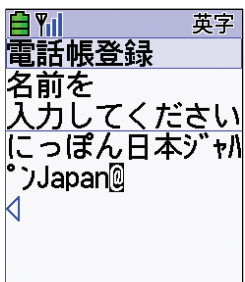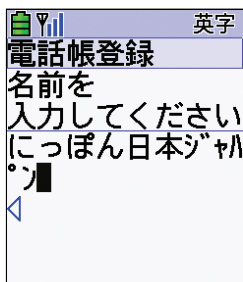



大文字と小文字を切り替えるには

文字を入力した後に、**変換**を押します。  
たとえば、「j」を入力した後に**変換**を押すと、**変換**を押すごとに「J」「j」「J」と変わります。  
大文字と小文字の切り替えが可能な文字は、本書P49の「文字入力一覧」をご覧ください。

ひらがなを入力して英字に変換するには

ひらがな / 漢字入力モードで英字の入力ができます。たとえば、「えー」と入力して変換すると「A」を入力することができます。

また、英単語を入力できる場合もあります。たとえば、「カー」と入力して変換すると「Car」を入力することができます。

文字の変換については、本書P37をご覧ください。

## 半角の数字で「881」を入力します





12



を押します。

半角数字入力モードになります。右上の表示が「数字」になっていることを確認します。

を押す回数は、現在の入力モードにより異なります。

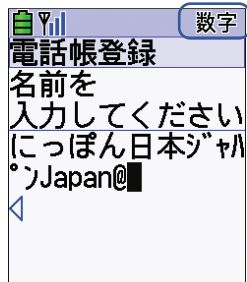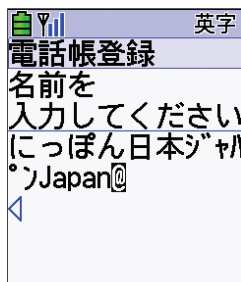





## 13 次のように押します。

「8」： **8 や TUV** を1回


「8」： **8 や TUV** を1回

「1」： **1 あ** を1回

「881」と入力されます。

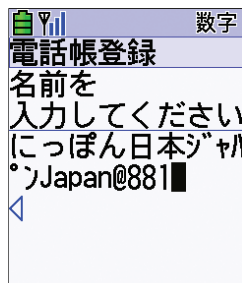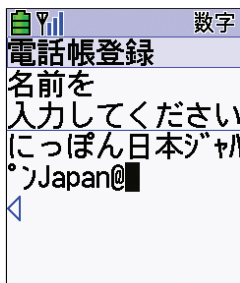



## 絵文字の「☀」を入力します

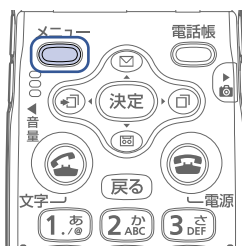

## 14 を押します。

サブメニューが表示されます。


絵文字は、入力モードに関わらず入力することができます。

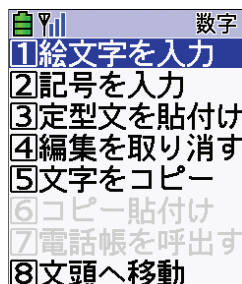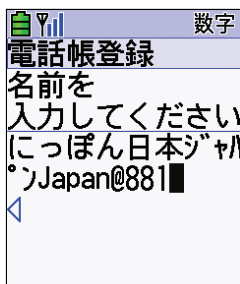

記号を入力するには



サブメニューで「記号を入力」を選ぶと、一覧から記号を選んで入力することができます。



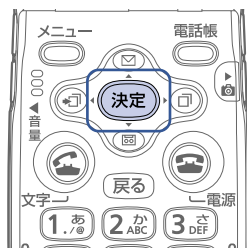


## 15 「絵文字を入力」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

絵文字の一覧が表示されます。

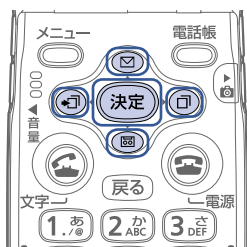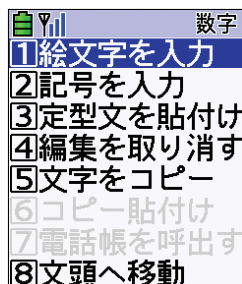


## 16 で [☀️] を選び、**決定**を押します。

「☀️」が入力されます。

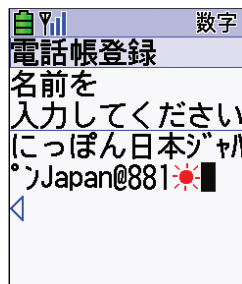

### 絵文字を使用するときの注意

絵文字をメールで送信、受信した場合、正しく表示されないことがあります。i モード端末以外とのメールのやりとりには、絵文字は使用しないでください。


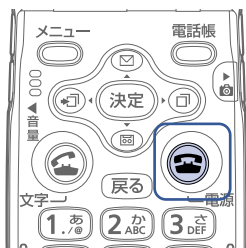


17



を押して、入力を終了します。

文字の入力を終了するかどうかを確認する画面が表示されます。

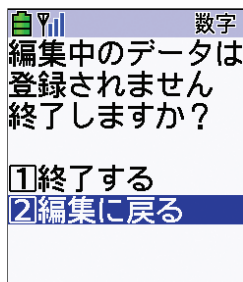
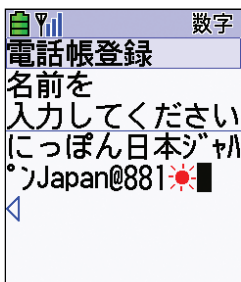


18



を1回押して[ 終了する ]を選び、**決定**を押します。


待受画面に戻ります。

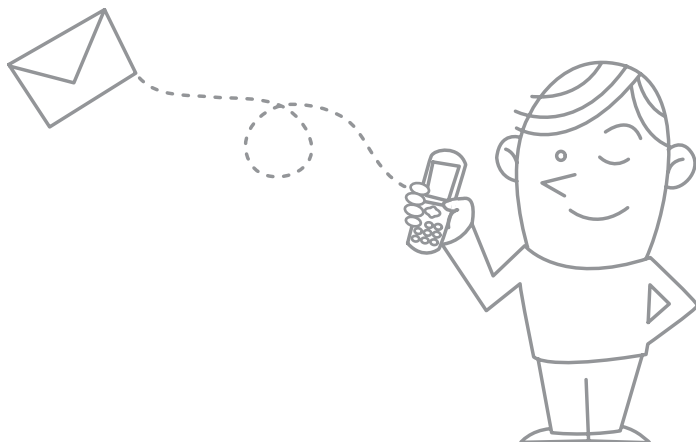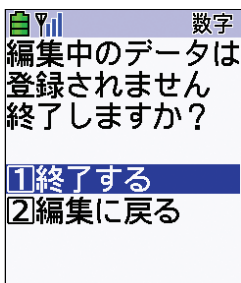



## 単語の予測変換候補が表示されたとき

ひらがな／漢字入力モードで先頭の文字を入力すると、予測変換候補が表示されることがあります。この場合は、一覧から入力したい単語を選んで入力することができます。予測変換候補は1文字、2文字、3文字と文字を入力することに絞り込まれます。カタカナや英数字なども予測変換候補に表示されます。予測変換候補を利用しないで入力続けることもできます。

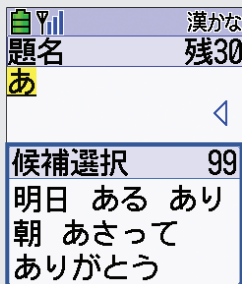

予測変換候補の単語を入力するには、 を1回押して予測変換候補にカーソルを移動し、 で入力したい単語を選び、 を押します。

一番下の行で を押すと、次の予測変換候補が表示されます。

予測変換候補


入力予測機能の詳しい使いかたは、取扱説明書P534をご覧ください。

## 入力した文字を修正しましょう

電話帳の名前を入力する画面で、「まついたろう」と入力してから「まつおたろう」に修正してみましょう。

### 1 電話帳の名前を入力する画面を表示します。

本書P34の「文字を入力してみましょう」の操作1～2を行います。



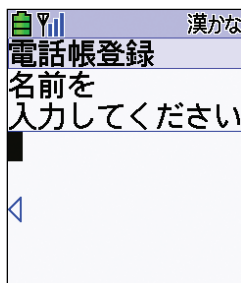




2



7<sub>PQRS</sub> を1回、4<sub>GHI</sub> を3回、1<sub>あ</sub> を2回、4<sub>GHI</sub> を1回、9<sub>WXYZ</sub> を5回、1<sub>あ</sub> を3回押し、**決定** を押します。

「まついたろう」と入力されます。

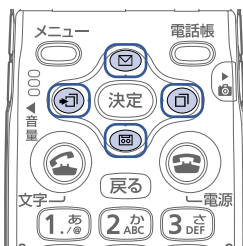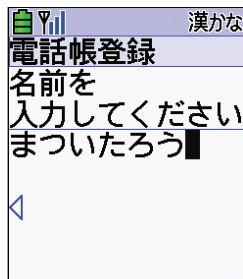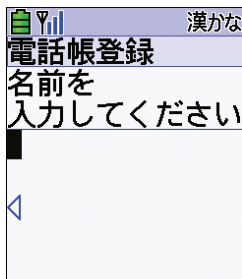

3




を押して、カーソル( )を修正したい文字「い」まで移動させます。

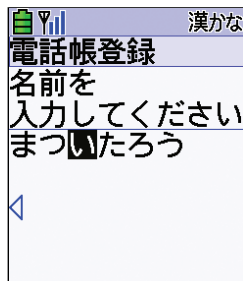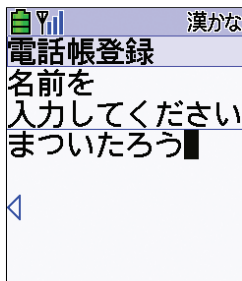





## 4 「戻る」を押して、カーソル上の文字「い」を消します。

「い」が消えます。

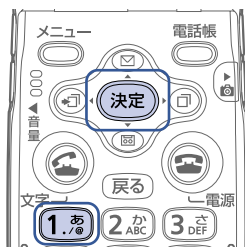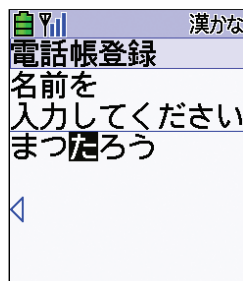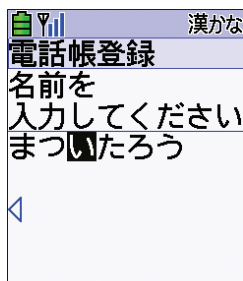



## 5 「あ」を5回押し、「決定」を押します。

「お」と入力され、「まつおたろう」になります。

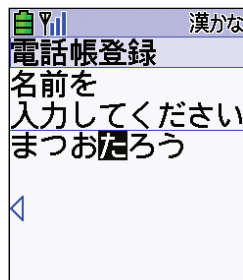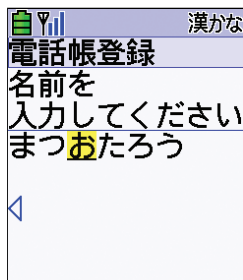

## 6 「電源」を押して、修正を終了します。

文字の入力を終了するかどうかを確認する画面が表示されます。

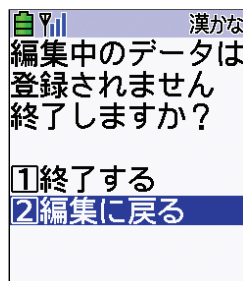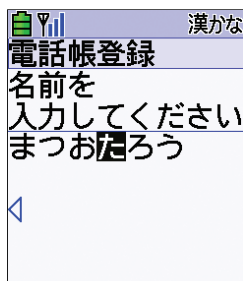




7



を1回押して[終了する]を選び、**決定**を押します。

待受画面に戻ります。

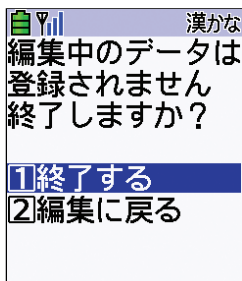

カーソル(■)が文字の上にあるとき

例 まつおたろう

- ・**戻る**を押すと、カーソル位置の文字が消えます。

まつおるう

- ・**戻る**を1秒以上押すと、カーソル位置の文字とカーソルの右側の文字がすべて消えます。

まつお■

カーソル(■)が文字の末尾にあるとき

例 まつおたろう■

- ・**戻る**を押すと、カーソルの左側の1文字が消えます。

まつおたろ■

- ・**戻る**を1秒以上押すと、カーソルの左側の文字がすべて消えます。

■

## 文字入力一覧

ボタン	ひらがな / 漢字入力モード <sup>1</sup>	半角カタカナ入力モード
1 あ <small>あ</small>	あ い う え お 1	ア イ ウ エ オ 1
2 か <small>か</small>	か き く け こ 2	カ キ ク ケ コ 2
3 さ <small>さ</small>	さ し す せ そ 3	サ シ ス セ ソ 3
4 た <small>た</small>	た ち つ て と 4	タ チ ツ テ ト 4
5 な <small>な</small>	な に ぬ ね の 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5
6 は <small>は</small>	は ひ ふ へ ほ 6	ハ ヒ フ ヘ ホ 6
7 ま <small>ま</small>	ま み む め も 7	マ ミ ム メ モ 7
8 や <small>や</small>	や ゆ よ 8	ヤ ユ ヨ 8
9 ら <small>ら</small>	ら り る れ ろ 9	ラ リ ル レ ロ 9
0 わ <small>わ</small>	わ を ん ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 （空白） 0	ワ ラ ン - 、 。 ・ ？ 「 」 （空白） 0
* <small>＊</small>	＊ ＊	＊ ＊
# <small>＃</small>	↵ (改行)	

ボタン	半角英字入力モード	半角数字入力モード <sup>2</sup>
1 あ <small>あ</small>	, / @ - : _ [ ¥ ] ^ ` {   } 1	1
2 か <small>か</small>	a b c 2	2
3 さ <small>さ</small>	d e f 3	3
4 た <small>た</small>	g h i 4	4
5 な <small>な</small>	j k l 5	5
6 は <small>は</small>	m n o 6	6
7 ま <small>ま</small>	p q r s 7	7
8 や <small>や</small>	t u v 8	8
9 ら <small>ら</small>	w x y z 9	9
0 わ <small>わ</small>	! " # \$ % & ' ( ) * + , ; < = > ? （空白） 0	0 + <sup>3</sup>
* <small>＊</small>	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	* P <sup>3</sup>
# <small>＃</small>	↵ (改行)	# T <sup>3</sup>

：文字入力後に(変換)を押すごとに、大文字と小文字が切り替わります。

1：数字は半角で入力されます。

2：半角数字入力モードの「\*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄でだけ入力することができます。

3：該当するボタンを1秒以上押すと入力することができます。

# 電話帳に登録します

## 電話番号とメールアドレスに登録します

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。

電話帳には最大500人分、1人につき電話番号とメールアドレスをそれぞれ最大3件登録することができます。



### 1 待受画面で電話帳を押します。

電話帳のメニュー画面が表示されます。



- 1 電話帳の内容を見る
- 2 電話帳に登録する
- 3 音声で呼出す
- 4 電話帳のグループを設定する



### 2 電話帳に登録するを選び、決定を押します。

名前を入力する画面が表示されます。

- 1 電話帳の内容を見る
- 2 電話帳に登録する
- 3 音声で呼出す
- 4 電話帳のグループを設定する

電話帳登録  
名前を  
入力してください






### 3 名前を入力し、**決定**を押します。

入力した名前のフリガナが表示されます。

電話帳登録  
名前を  
入力してください  
橋本花子



電話帳登録  
橋本花子  
フリガナを  
入力してください  
ハシモトハナコ

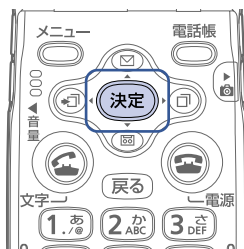

### 4 フリガナを確認し、**決定**を押します。

電話番号を入力する画面が表示されます。

電話帳登録  
橋本花子  
フリガナを  
入力してください  
ハシモトハナコ



電話帳登録  
電話番号を  
入力してください



フリガナを変更するには

**戻る**を押してフリガナを削除し、入力し直してください。



## 5 電話番号を入力し、**決定**を押します。

2つ目の電話番号を入力するかどうかを確認する画面が表示されます。


電話帳登録  
電話番号を  
入力してください  
090XXXXXXXX

2つ目の  
電話番号を  
入力しますか？

- ①入力する
- ②入力しない




複数の電話番号を登録するには

2つ目の電話番号を登録する場合は、確認画面で  を1回押して「入力する」を選び、**決定**を押して電話番号を入力します。続けて3つ目の電話番号を入力することもできます。



一般電話の電話番号を登録するには  
市外局番から入力してください。

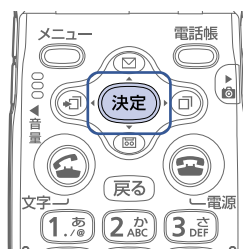

## 6 「入力しない」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

メールアドレスを入力する画面が表示されます。

2つ目の  
電話番号を  
入力しますか？

- ①入力する
- ②入力しない

電話帳登録  
メールアドレスを  
入力してください  
※:定型アドレス入力



## 7 メールアドレスを入力し、**決定**を押します。

2つ目のメールアドレスを入力するかどうかを確認する画面が表示されます。

### 電話帳登録

メールアドレスを入力してください  
☒: 定型アドレス入力  
docomo. taro. ΔΔΔ@  
docomo. ne. jp

2つ目のメールアドレスを入力しますか？

- ① 入力する
- ② 入力しない



メールアドレスを登録しないとき

何も入力しないで**決定**を押し、操作9へ進みます。


複数のメールアドレスを登録するには

2つ目のメールアドレスを登録する場合は、確認画面で $\langle \text{目印} \rangle$ を1回押して「入力する」を選び、**決定**を押してメールアドレスを入力します。続けて3つ目のメールアドレスを入力することもできます。



「@docomo.ne.jp」を簡単な操作で入力するには

半角英字入力モードのときに $\langle \text{＊} \rangle$ を押すと、「@docomo.ne.jp」を入力することができます。

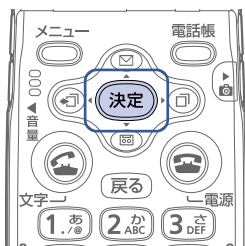

## 8 「入力しない」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

登録するグループを選ぶ画面が表示されます。

2つ目のメールアドレスを入力しますか？

- ① 入力する
- ② 入力しない

電話帳登録

グループなし

グループ1


グループ2

グループ3

グループ4

登録先を

選んでください

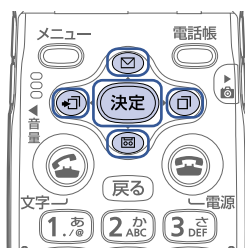

## 9 で登録するグループを選び、**決定**を押します。

電話帳番号を入力する画面が表示されます。

電話帳登録

グループなし

グループ1

グループ2

グループ3

グループ4

グループ5

グループ6

電話帳登録

電話帳番号を

入力してください

0: ヤマ短縮ダイヤル

0~9: 短縮ダイヤル

10~499: 短縮なし

0



## 10 電話帳番号を入力し、**決定**を押します。

電話帳の登録を終了するかどうかを確認する画面が表示されます。

電話帳登録

電話帳番号を

入力してください

0: ヤマ短縮ダイヤル

0~9: 短縮ダイヤル

10~499: 短縮なし

1

電話帳を

登録しました。

ワタタダイヤルまたは

音声呼出しに

登録しますか？

① 登録する


② 終了する



電話帳番号を上手に利用するには

電話帳番号「0」～「9」に登録すると、短縮ダイヤル（ツータッチダイヤル）で電話をかけることができます。詳しくは、取扱説明書P157をご覧ください。

また、電話帳番号「0」に登録した相手には、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続中にスイッチを1秒以上押して電話をかけることができます。

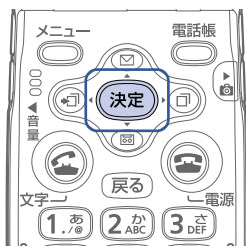

## 11 [終了する]が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

電話帳のメニュー画面に戻ります。

電話帳を登録しました。  
ツータッチダイヤルまたは  
音声呼出しに登録しますか？

- ①登録する
- ②終了する

- ①電話帳の内容を見る
- ②電話帳に登録する
- ③音声で呼出す電話帳を登録する
- ④電話帳のグループを設定する



## 12 を押します。

待受画面に戻ります。

- ①電話帳の内容を見る
- ②電話帳に登録する
- ③音声で呼出す電話帳を登録する
- ④電話帳のグループを設定する



# ワンタッチダイヤルに登録します

よく連絡を取る相手の電話帳データをワンタッチダイヤルに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。


ワンタッチダイヤルは3件まで登録することができます。

あらかじめ、相手の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておいてください。



## 電話帳の登録方法

本書P50をご覧ください。

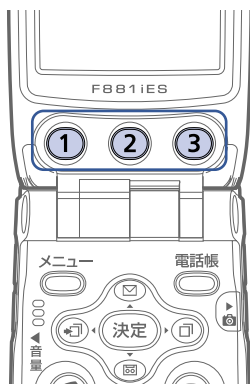

**1** 待受画面でワンタッチダイヤルボタン(①～③のいずれか1つのボタン)を押します。

ワンタッチダイヤルを登録するかどうかを確認する画面が表示されます。



ワンタッチダイヤル登録  
ワンタッチダイヤルが登録  
されていません。  
登録しますか？

- ①電話帳から選ぶ
- ②新規に登録する
- ③登録しない



**2** [電話帳から選ぶ]が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

検索方法を選ぶ画面が表示されます。

ワンタッチダイヤル登録  
ワンタッチダイヤルが登録  
されていません。  
登録しますか？

- ①電話帳から選ぶ
- ②新規に登録する
- ③登録しない

検索方法を  
選んでください

- ①50音順検索
- ②音声検索
- ③グループ検索
- ④フリガナ検索
- ⑤電話番号検索
- ⑥電話帳番号検索



### 3 [50音順検索] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。


電話帳の検索結果一覧が表示されます。

検索方法を  
選んでください

1	50音順検索
2	音声検索
3	グループ検索
4	フリガナ検索
5	電話番号検索
6	電話帳番号検索



電話帳									
50音順検索									
ア	カ	サ	タ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	他
橋本花子									

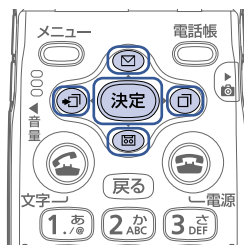


### 4 でワンタッチダイヤルに登録する相手を選び、**決定**を押します。

登録する電話番号を確認する画面が表示されます。

電話帳									
50音順検索									
ア	カ	サ	タ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	他
橋本花子									



ワンタッチダイヤル登録	
この電話番号を登録します	
090XXXXXXXX	

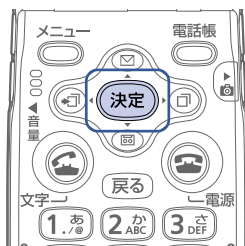

## 5 電話番号を確認し、**決定**を押します。

登録するメールアドレスを確認する画面が表示されます。

ワタッチャイール登録  
この電話番号を  
登録します

090XXXXXXXX



ワタッチャイール登録  
このメールアドレスを  
登録します


docomo, taro, ΔΔ...



複数の電話番号を登録しているとき



で登録したい電話番号を選び、**決定**を押します。

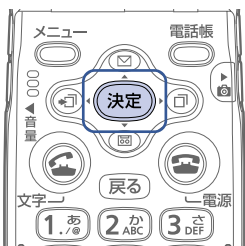

## 6 メールアドレスを確認し、**決定**を押します。

着信音を設定するかどうかを確認する画面が表示されます。

ワタッチャイール登録  
このメールアドレスを  
登録します

docomo, taro, ΔΔ...



ワタッチャイール登録  
ワタッチャイール専用の  
着信音(音声電話/  
テレビ電話/メール)を  
設定しますか？

- ① 設定する
- ② 設定しない



複数のメールアドレスを登録しているとき



で登録したいメールアドレスを選び、**決定**を押します。





## 7 「設定しない」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

ワンタッチダイヤル登録  
ワンタッチダイヤル専用の  
着信音(音声電話/  
テレビ電話/メール)を  
設定しますか？

- 1 設定する
- 2 設定しない

ワンタッチダイヤル1に  
橋本花子  
を登録しました


**決定**



ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定するには

ワンタッチダイヤル専用の音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音を設定することができます。

詳しくは、取扱説明書P152をご覧ください。

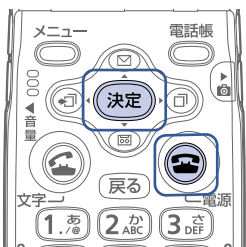

## 8 **決定** を押し、 を押します。

待受画面に戻ります。

ワンタッチダイヤル1に  
橋本花子  
を登録しました


**決定**



# ボタンひとつで電話をかけるには？

ワンタッチダイヤルに登録した相手に電話をかけます。

あらかじめ、相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録しておいてください。

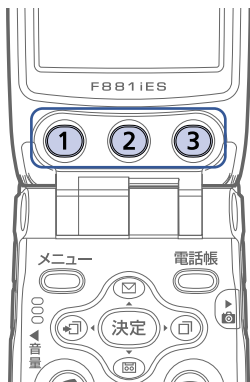

**1** 待受画面でワンタッチダイヤルボタン(①～③のいずれか1つのボタン)を1秒以上押します。

ワンタッチダイヤルに登録した電話番号に電話がかかります。受話口を耳に当て、しばらくお待ちください。





テレビ電話をかけるには

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(①～③のいずれか1つのボタン)を押し、**テレビ電話**を押します。



**2** 相手が電話に出たらお話しします。

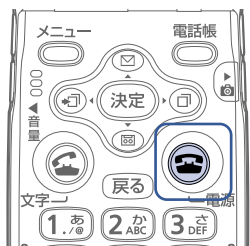

**3** お話しが終わったら  を押します。

電話が切れます。

# 電話帳から電話をかけるには？

文字入力に挑戦！



## 1 待受画面で **電話帳** を押します。

電話帳のメニュー画面が表示されます。



- 1 電話帳の内容を見る
- 2 電話帳に登録する
- 3 音声で呼出す
- 4 電話帳のグループを設定する




## 2 [ 電話帳の内容を見る ] が選ばれていることを確認し、 **決定** を押します。

検索方法を選ぶ画面が表示されます。

- 1 電話帳の内容を見る
- 2 電話帳に登録する
- 3 音声で呼出す
- 4 電話帳のグループを設定する

- 検索方法を選んでください
- 1 50音順検索
- 2 音声検索
- 3 グループ検索
- 4 フリガナ検索
- 5 電話番号検索
- 6 電話帳番号検索

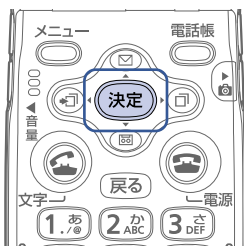

## 3 [ 50音順検索 ] が選ばれていることを確認し、 **決定** を押します。

電話帳の検索結果一覧が表示されます。

- 検索方法を選んでください
- 1 50音順検索
- 2 音声検索
- 3 グループ検索
- 4 フリガナ検索
- 5 電話番号検索
- 6 電話帳番号検索

- 電話帳
- 50音順検索
- アカサタハマヤラワ他
- 橋本花子



# ボタンひとつでメールを送るには？


ワンタッチダイヤルに登録した相手にメールを送ります。メールの作成方法には通常のメール作成と簡単メール作成の2種類がありますが、ここでは簡単メールの作成方法を説明します。

あらかじめ、相手のメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録しておいてください。



## i モードご契約の確認

メールを送受信するには、i モードのご契約が必要です。i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。

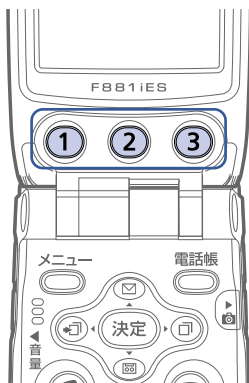

1

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(①～③)のいずれか1つのボタンを押します。

ワンタッチダイヤルの登録内容が表示されます。



2

を押します。

簡単メール作成画面が表示されます。



簡単メール作成: 新規  
送りたいメールを  
選んでください

- ① 文章のみ送る
- ② 音声を送る
- ③ 写真を送る
- ④ ビデオを送る



ヒント

通常のメール作成画面が表示されたとき

電話帳  
○を押します。[ 切替える ] が選ばれていることを確認して **決定** を押すと、簡単メール作成画面が表示されます。

メール作成：新規

To: 橋本花子

題名:

本文:

送信する

メニュー 決定 簡単

簡単メール作成：新規

送りたいメールを選んでください

1文章のみ送る

2音声を送る

3写真を送る

4ビデオを送る

決定 通常



3

[ 文章のみ送る ] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

宛先の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成：新規

送りたいメールを選んでください

1文章のみ送る

2音声を送る

3写真を送る

4ビデオを送る

簡単メール作成：新規

宛先を入力してください

To: 橋本花子

1電話帳から選ぶ

2直接入力する

3次へ進む

4他アドレス編集



4

[ 次へ進む ] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

題名の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成：新規

宛先を入力してください

To: 橋本花子

1電話帳から選ぶ

2直接入力する

3次へ進む

4他アドレス編集

簡単メール作成：新規

題名を入力してください

題名:

1直接入力する

2例文から選ぶ

3次へ進む



## 5 [ 直接入力する ] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

題名を入力する画面が表示されます。

簡単メール作成: 新規  
 題名を  
 入力してください  
 題名:  
 1 直接入力する  
 2 例文から選ぶ  
 3 次へ進む

題名 残30  
 題名:  
 1 直接入力する  
 2 例文から選ぶ  
 3 次へ進む



例文から選んだ文章を入力するには

題名を入力する画面で「例文から選ぶ」を選ぶと、あらかじめ用意された例文をメールの題名と本文に利用することができます。




## 6 題名を入力し、**決定** を押します。

題名の入力方法を選ぶ画面に戻ります。

題名 残20  
 こんにちは  
 1 直接入力する  
 2 例文から選ぶ  
 3 次へ進む

簡単メール作成: 新規  
 題名を  
 入力してください  
 題名:  
 こんにちは  
 1 直接入力する  
 2 例文から選ぶ  
 3 次へ進む



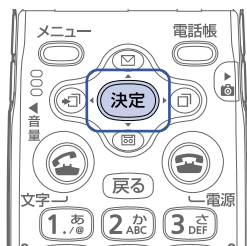

## 7 [次へ進む] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

本文の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成:新規  
題名を  
入力してください  
題名:  
こんにちは  
①直接入力する  
②例文から選ぶ  
③次へ進む

簡単メール作成:新規  
本文を  
入力してください  
本文:  
①本文を編集する  
②次へ進む



## 8 [本文を編集する] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

本文を入力する画面が表示されます。

簡単メール作成:新規  
本文を  
入力してください  
本文:  
①本文を編集する  
②次へ進む

本文 残10000  
■  
①で入力文字の切替  
②で大/小文字の切替




## 9 本文を入力し、**決定**を押します。

本文の入力方法を選ぶ画面に戻ります。

本文 残9916  
元気ですか？新しいFOMAらくらくホンを購入しました。多機能ですが、とても使いやすい  
①で入力文字の切替  
②で大/小文字の切替

簡単メール作成:新規  
本文を  
入力してください  
本文:  
元気ですか？新しいFOMAらくらくホン  
①本文を編集する  
②次へ進む



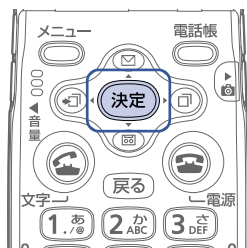


## 10 [次へ進む] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

作成したメールの宛先、題名、本文を確認する画面が表示されます。

簡単メール作成:新規  
本文を  
入力してください  
本文:  
元気ですか?新しいFOMAらくらくホ  
①本文を編集する  
②次へ進む

簡単メール作成:新規  
To: 橋本花子  
題名: こんにちは  
元気ですか?新しいFOMAらくらくホ  
ンを購入しました。  
多機能ですが、  
とても使いやすい

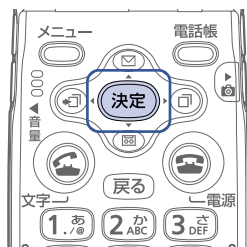


## 11 メール宛先、題名、本文を確認し、**決定**を押します。

メールを送信するかどうかを確認する画面が表示されます。

簡単メール作成:新規  
To: 橋本花子  
題名: こんにちは  
元気ですか?新しいFOMAらくらくホ  
ンを購入しました。  
多機能ですが、  
とても使いやすい

簡単メール作成:新規  
メールを  
送信しますか?  
①送信する  
②保存して終了

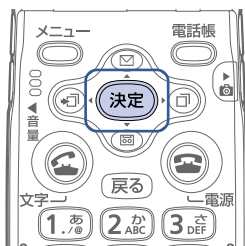

## 12 [送信する]が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

メールが送信されます。

簡単メール作成:新規  
メールを  
送信しますか?

- 1送信する
- 2保存して終了


送信しました

**決定**



### ヒント 送信に失敗したとき

電波の受信状態が悪く、メールを送信できなかったときは、「送信できませんでした」と表示されます。**決定**を押して作成したメールの画面に戻り、操作11からやり直しましょう。

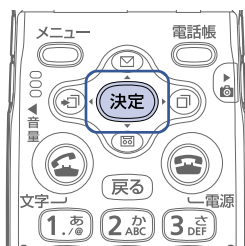

## 13 **決定**を押します。

待受画面に戻ります。

送信しました

**決定**

9月15日 木曜日  
13時 23分

モード **決定** 長押し

# 電話帳からメールを送るには？

電話帳に登録した相手にメールを送ります。

あらかじめ、相手のメールアドレスを電話帳に登録しておいてください。



## i モードご契約の確認

メールを送受信するには、i モードのご契約が必要です。i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。



## 電話帳の登録方法

本書P50をご覧ください。



## 1 待受画面で を1秒以上押します。

簡単メール作成画面が表示されます。




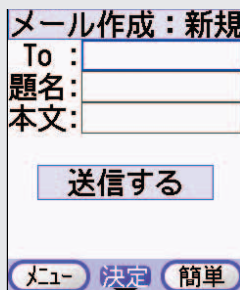
簡単メール作成: 新規  
送りたいメールを  
選んでください

- 1文章のみ送る
- 2音声を送る
- 3写真を送る
- 4ビデオを送る



## 通常のメール作成画面が表示されたとき

を押します。[切替える]が選ばれていることを確認して[決定]を押すと、簡単メール作成画面が表示されます。



簡単メール作成: 新規  
送りたいメールを  
選んでください

- 1文章のみ送る
- 2音声を送る
- 3写真を送る
- 4ビデオを送る

決定 通常



## 2 [文章のみ送る] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。


宛先の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成: 新規  
送りたいメールを  
選んでください

- 1 文章のみ送る
- 2 音声を送る
- 3 写真を送る
- 4 ビデオを送る

簡単メール作成: 新規  
宛先を  
入力してください  
To: <宛先なし>

- 1 電話帳から選ぶ
- 2 直接入力する
- 3 次へ進む
- 4 他アドレス編集

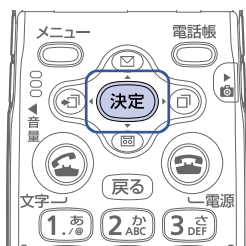

## 3 [電話帳から選ぶ] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。


検索方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成: 新規  
宛先を  
入力してください  
To: <宛先なし>

- 1 電話帳から選ぶ
- 2 直接入力する
- 3 次へ進む
- 4 他アドレス編集

検索方法を  
選んでください

- 1 50音順検索
- 2 音声検索
- 3 グループ検索
- 4 フリガナ検索
- 5 電話番号検索
- 6 電話帳番号検索

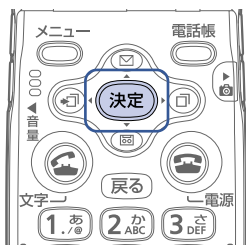


## 4 [50音順検索] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

電話帳の検索結果一覧が表示されます。

検索方法を  
選んでください

- 1 50音順検索
- 2 音声検索
- 3 グループ検索
- 4 フリガナ検索
- 5 電話番号検索
- 6 電話帳番号検索

電話帳  
50音順検索  
アカサタナハマヤラワ他  
橋本花子

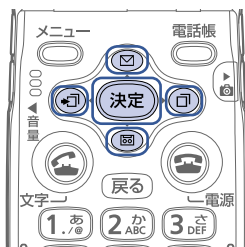

5

でメールを送る相手を  
手を選び、**決定**を押します。

電話帳の詳細画面が表示されます。

電話帳  
50音順検索  
アカサタナハマヤラワ他  
橋本花子




電話帳  
橋本花子  
メールアドレスを  
選んでください  
docomo, taro, ΔΔ...



複数のメールアドレスを登録しているとき

で送りたいメールアドレスを選び、**決定**を押します。

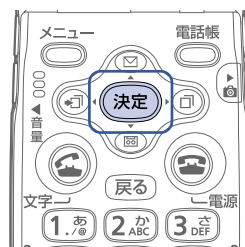

6


**決定**を押します。

宛先の入力方法を選ぶ画面に戻ります。

電話帳  
橋本花子  
メールアドレスを  
選んでください  
docomo, taro, ΔΔ...



簡単メール作成: 新規  
宛先を  
入力してください  
To: 橋本花子  
①電話帳から選ぶ  
②直接入力する  
③次へ進む  
④他アドレス編集

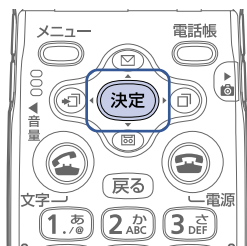

## 7 「次へ進む」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

題名の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成:新規  
宛先を  
入力してください  
To: 橋本花子  
①電話帳から選ぶ  
②直接入力する  
③次へ進む  
④他アドレス編集




簡単メール作成:新規  
題名を  
入力してください  
題名:  
①直接入力する  
②例文から選ぶ  
③次へ進む

以降は、本書P63の「ボタンひとつでメールを送るには？」の操作5～13を行ってメールを送ります。

# カメラで撮影するには？


もっと使いこなす

## 写真を撮影します

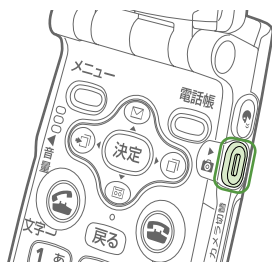

### 1 待受画面でを押します。

カメラが起動して写真撮影画面が表示されます。

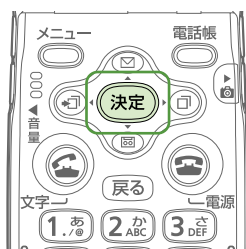


### 2 被写体にカメラを向けて **決定** を押します。

写真が撮影され、写真の操作を選ぶ画面が表示されます。



撮影した  
写真の操作を  
選んでください

- 1 保存する
- 2 メールで送る
- 3 待受画面に貼る
- 4 撮りなおす

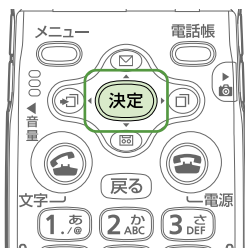

### 3 「保存する」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

撮影した  
写真の操作を  
選んでください

- ①保存する
- ②メールで送る
- ③待受画面に貼る
- ④撮りなおす


写真を  
保存しました

**決定**



**ヒント?** 保存しないで撮り直すには

写真の操作を選ぶ画面で $\langle \text{画面} \rangle$ を3回押して「撮りなおす」を選び、**決定**を押した後、操作2に戻ります。

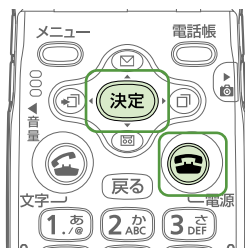

### 4 **決定**を押し、 $\langle \text{画面} \rangle$ を押します。

待受画面に戻ります。

写真を  
保存しました

**決定**







# 撮影した写真を見ます

もっと使いこなす





## 1 待受画面で **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示されます。

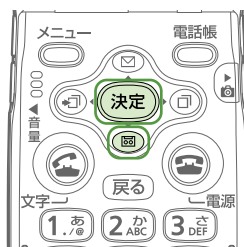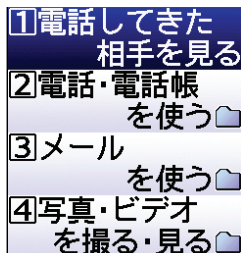



## 2 **決定** を3回押して「写真・ビデオを撮る・見る」を選び、**決定** を押します。


写真・ビデオのメニュー画面が表示されます。

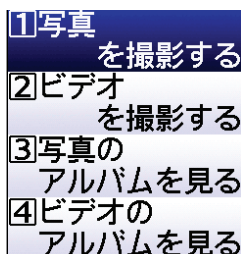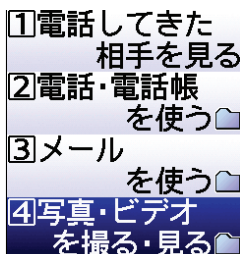

## 3 **決定** を2回押して「写真のアルバムを見る」を選び、**決定** を押します。



アルバム一覧が表示されます。

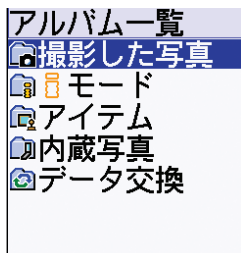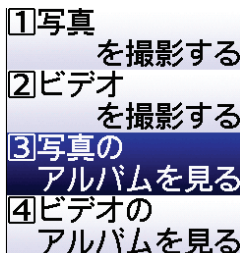

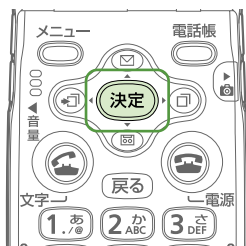

## 4 「撮影した写真」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

撮影した写真の一覧が表示されます。

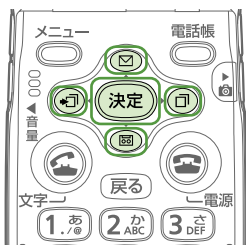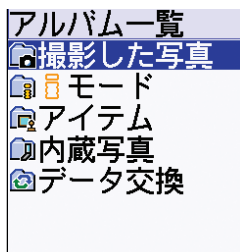


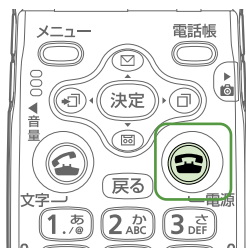
## 5 で見たい写真を選び、**決定**を押します。

写真が大きく表示されます。



他の写真を見るには

**決定** を押して撮影した写真の一覧に戻り、  
 で見たい写真を選び、**決定** を押します。



6



を押します。

待受画面に戻ります。



## 撮影した写真をメールで送ります

撮影した写真をメールで送ることができます。ここでは、電話帳に登録した相手に写真付きのメールを送る方法を説明します。

1

送りたい写真を表示します。

本書P75の「撮影した写真を見ます」の操作1～5を行います。



2





を押します。

サブメニューが表示されます。



- ①メールで送る
- ②待受画面に貼る
- ③情報を見る
- ④題名等を変更
- ⑤削除する
- ⑥アルバムを移動
- ⑦最初の□に戻す
- ⑧並び順を変更

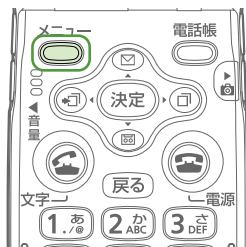

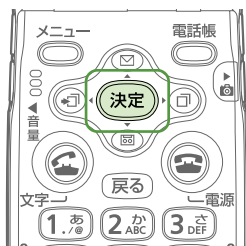

### 3 [メールで送る] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

簡単メール作成画面が表示されます。

- 1メールで送る
- 2待受画面に貼る
- 3情報を見る
- 4題名等を変更
- 5削除する
- 6アルバムを移動
- 7最初の□に戻す
- 8並び順を変更

- 簡単メール作成: 新規宛先を入力してください
- To: <宛先なし>
- 1電話帳から選ぶ
  - 2直接入力する
  - 3次へ進む
  - 4他アドレス編集



通常のメール作成画面が表示されたとき

**電話帳** を押します。[ 切替える ] が選ばれていることを確認して **決定** を押すと、添付のデータを変更するかどうかを確認する画面が表示されます。[ このまま送る ] が選ばれていることを確認して **決定** を押すと、簡単メール作成画面が表示されます。

メール作成: 新規

To:

題名:

添付 約2.8KB

200509151323.

本文:

送信する

メニュー 決定 簡単

添付のデータはこのままでよいですか？

- 1このまま送る
- 2変更する

**決定**

写真が標準サイズを超えているとき

「標準サイズに縮小しますか？」と表示されます。  
[ 標準サイズで送る ] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。




## 4 [電話帳から選ぶ] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

検索方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成:新規  
宛先を  
入力してください  
To: <宛先なし>  
**1電話帳から選ぶ**  
2直接入力する  
3次へ進む  
4他アドレス編集

検索方法を  
選んでください  
**1150音順検索**  
2音声検索  
3グループ検索  
4フリガナ検索  
5電話番号検索  
6電話帳番号検索

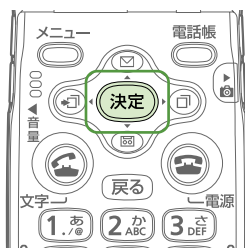


## 5 [50音順検索] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

電話帳の検索結果一覧が表示されます。

検索方法を  
選んでください  
**1150音順検索**  
2音声検索  
3グループ検索  
4フリガナ検索  
5電話番号検索  
6電話帳番号検索

電話帳  
50音順検索  
アカサタナハマヤラワ他  
**橋本花子**

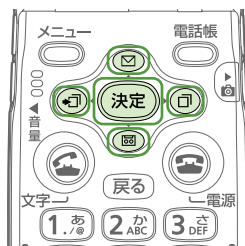


## 6 [メールを送る相手を選び、**決定** を押します。]

電話帳の詳細画面が表示されます。

電話帳  
50音順検索  
アカサタナハマヤラワ他  
**橋本花子**

電話帳  
橋本花子  
メールアドレスを  
選んでください  
**docomo, taro, ΔΔ...**

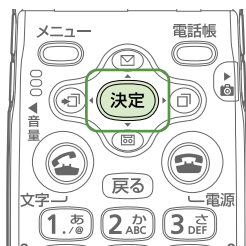

## 7 決定を押します。

宛先の入力方法を選ぶ画面に戻ります。


電話帳  
橋本花子  
メールアドレスを  
選んでください  
docomo, taro, ΔΔ...

簡単メール作成:新規  
宛先を  
入力してください  
To: 橋本花子  
①電話帳から選ぶ  
②直接入力する  
③次へ進む  
④他アドレス編集



複数のメールアドレスを登録しているとき

☎ ☎ で送りたいメールアドレスを選び、**決定**を押します。

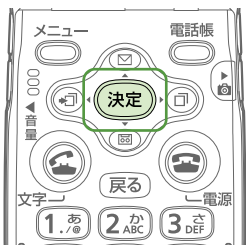

## 8 [次へ進む]が選ばれていることを確認し、決定を押します。

題名の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

簡単メール作成:新規  
宛先を  
入力してください  
To: 橋本花子  
①電話帳から選ぶ  
②直接入力する  
③次へ進む  
④他アドレス編集

簡単メール作成:新規  
題名を  
入力してください  
題名:  
①直接入力する  
②例文から選ぶ  
③次へ進む

以降は、本書P63の「ボタンひとつでメールを送るには？」の操作5～13を行ってメールを送ります。

# i モードのサイトを見るには？

i モードとは、i モード対応携帯電話のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどを利用することができるオンラインサービスです。ここでは、サイトに接続する方法を説明します。サイトに接続して、銀行の残高照会・振込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メモディのダウンロードなどのオンラインサービスを利用することができます。



## i モードご契約の確認


i モードサービスを利用するには、i モードのご契約が必要です。i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。

## サービスの内容について

i モードのサービスは変更されることがあります。詳しくは、『i モード操作ガイド』をご覧ください。

## i モードのサイトに接続します


サイト接続中の画面はイメージです。メニュー構成など、実際の画面と異なる場合があります。

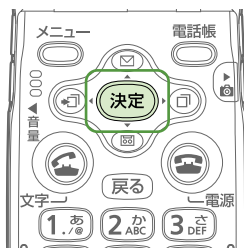


1

待受画面で **決定** を1秒以上押します。

i モードのメニュー画面が表示されます。

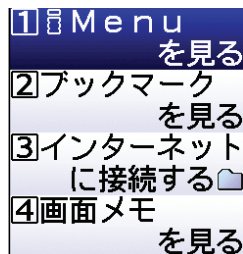





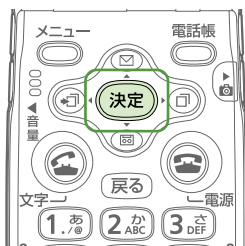

## 2 [Menuを見る]が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。


i モードセンターに接続され、らくらくiメニューが表示されます。



- 1 Menuを見る
- 2 ブックマークを見る
- 3 インターネットに接続する
- 4 画面メモを見る

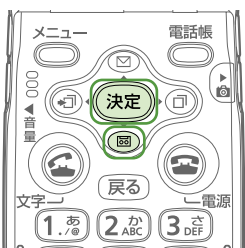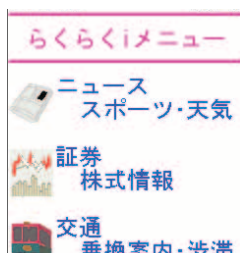

## 3 [ニュース スポーツ・天気]が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

i モードのサイトが表示されます。

音声読み上げ機能を設定している場合や、表示されるメニュー構成により、を押す回数は異なります。

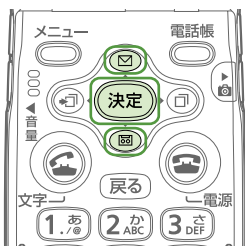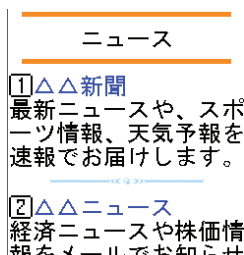

## 4 で表示したいサイトを選び、**決定**を押します。

サイトに接続されます。


同じ操作を繰り返して、見たいサイトを表示させてみましょう。






文字を大きく表示するには  
文字を大きく表示することができます。  
詳しくは、取扱説明書P286をご覧ください。

## i モードを終了します

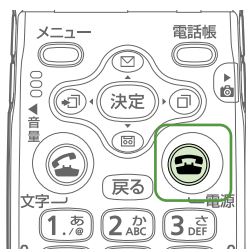

### 1 サイトを見終わったら を押します。

i モードを終了するかどうかを確認する画面が表示されます。

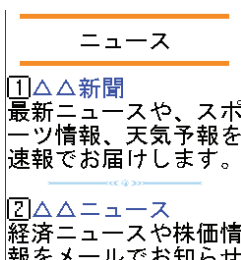

終了しますか？

- 1 終了する
- 2 終了しない



### 2 を1回押して[ 終了する ]を選び、 を押します。

待受画面に戻ります。

終了しますか？

- 1 終了する
- 2 終了しない




# 歩数計を利用します

FOMAを歩数計として利用し、カウントした歩数から歩いた距離と消費カロリーを計算することができます。

## 利用するための設定をします

歩数計を利用する前に、自分の歩幅と体重を設定します。

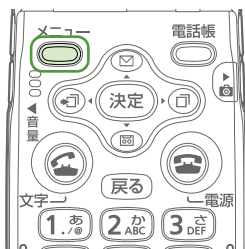

### 1 待受画面で **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示されます。




- ①電話してきた相手を見る
- ②電話・電話帳を使う
- ③メールを使う
- ④写真・ビデオを撮る・見る



### 2 を5回押して「歩数計を使う」を選び、**決定** を押します。

歩数計のメニュー画面が表示されます。

- ⑤  モードを使う
- ⑥目覚まし・予定を登録する
- ⑦電卓を使う
- ⑧歩数計を使う

- ①歩数計の利用/停止を設定する
- ②歩数の履歴を表示する
- ③歩数の自動送信メールを設定する
- ④歩数の履歴を削除する




### 3 [ 歩数計の利用 / 停止を設定する ] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

歩数計を利用するかどうかを確認する画面が表示されます。

- 1 歩数計の利用 / 停止を設定する
- 2 歩数の履歴を表示する
- 3 歩数の自動送信メールを設定する
- 4 歩数の履歴を削除する

歩数計を利用しますか？

- 1 利用する
- 2 利用しない

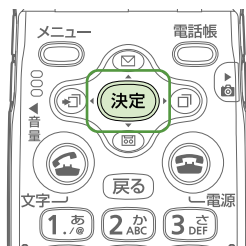


### 4 [ 利用する ] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

歩数計を利用しますか？

- 1 利用する
- 2 利用しない

歩数計の測定値はあくまでも目安としてご利用ください

**決定**

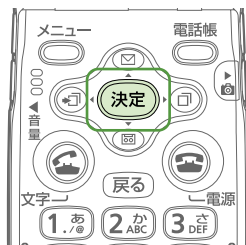

### 5 **決定**を押します。

歩幅を入力する画面が表示されます。

歩数計の測定値はあくまでも目安としてご利用ください

**決定**

あなたの歩幅を入力してください  
(30~120cm)

50 cm



6

**0** わをん  
記号 ~ **9** ら  
WXYZ を押して歩幅を入力し、  
**決定** を押します。

体重を入力する画面が表示されます。

あなたの歩幅を  
入力してください  
(30~120cm)

50 cm

あなたの体重を  
入力してください  
(30~120kg)

50 kg



歩幅とは

歩いたときのつま先からつま先までの長さです。  
10歩歩いた距離を歩数(10)で割ると、誤差が少  
なく測れます。



7


**0** わをん  
記号 ~ **9** ら  
WXYZ を押して体重を入力し、  
**決定** を押します。

あなたの体重を  
入力してください  
(30~120kg)

50 kg

歩数計の利用を  
開始しました


決定

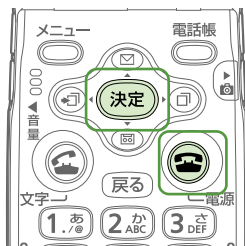

8

**決定** を押し、**電源** を押します。

歩数計の利用が開始されます。歩数計の利用中は、待受画面に **歩** が表示されます。

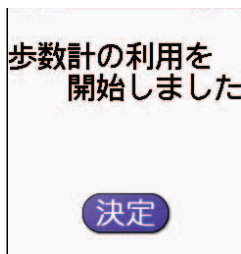

## 歩数を確認します

歩数計の利用を開始すると、FOMAを折り畳んだ状態のときに歩数がカウントされます。FOMAの電源を入れていないときは、歩数のカウントはされません。

歩数は、装着のしかたや歩きかたによって正確にカウントされない場合がありますので、正しく装着してください。詳しくは、取扱説明書 P480 をご覧ください。

1

**FOMAを折り畳んでいる状態で、背面ディスプレイで歩数を確認します。**


今日の歩数が表示されます。



2

**電源** を押します。

電源を押すごとに、通常歩行の歩数 しっかり歩行の歩数 日付の順で、表示が切り替わります。

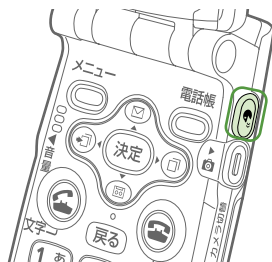



## しっかり歩行とは

有酸素運動 呼吸によって取り入れられる酸素を効果的に使い、全身持久力を高めつつ体脂肪を効果的に燃やす運動)の目安となる歩行を計測したものです。次の条件を満たしたとき、自動的にカウントされます。

- ・ 毎分60歩以上の速さで歩くこと
- ・ 10分以上続けて歩くこと(休んでも1分以内にまた歩き始めた場合は、続けて歩いたこととなります)

例 毎分120歩の速さで20分歩いた場合、しっかり歩行の歩数は2400歩となります。




# 読み上げの設定をします

表示中の機能の説明やサイト、メールの内容を音声で読み上げるように設定することができます。読み上げる声質(女性・男性)を選んだり、読み上げる速さや音量を選んだりすることができます。

お買い上げ時は、読み上げないように設定されています。

こんなに便利

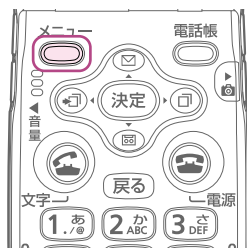

## 1 待受画面で **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示されます。



- 1 電話してきた相手を見る
- 2 電話・電話帳を使う
- 3 メールを使う
- 4 写真・ビデオを撮る・見る




## 2 **決定** を4回押して「初めに行う設定」を選び、**決定** を押します。

初めに行う設定のメニュー画面が表示されます。

- 9 初めに行う設定
- 0 自分の電話番号を見る
- \* ネットワークサービスを使う
- # 詳細な機能を設定する

- 1 発信者番号通知を使う
- 2 待受画面に画像加飾を設定する
- 3 画面の配色を設定する
- 4 画面の明るさを設定する

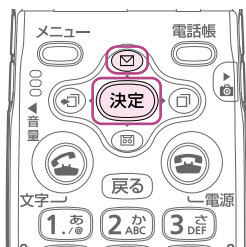


3

を4回押して「音声読み上げを使う」を選び、**決定**を押します。

音声読み上げのメニュー画面が表示されます。

- ⑤ボタンを押した時の音を設定する
- ⑥音声読み上げを使う
- ⑦音声呼出しを登録する
- ⑧時計を設定する

- ①音声読み上げを設定する
- ②音声読み上げ用の単語を登録する
- ③スピーカー/受話口の切替を行う

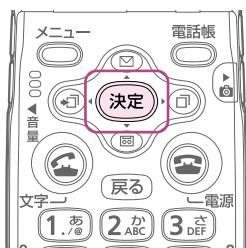

4

「音声読み上げを設定する」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

音声読み上げを設定する画面が表示されます。

- ①音声読み上げを設定する
- ②音声読み上げ用の単語を登録する
- ③スピーカー/受話口の切替を行う

音声読み上げを設定してください

- |     |    |
|-----|----|
| ①動作 | なし |
| ②声質 | 女声 |
| ③速さ | 2  |
| ④音量 | 4  |





## マナーモードを使用しているとき


マナーモードを解除するかどうかを確認する画面が表示されます。マナーモードを解除しないと、この機能は設定することができません。[ 解除する ] が選ばれていることを確認して **決定** を押すと、マナーモードが解除されます。

マナーモード  
設定中です。  
マナーモードを  
解除しますか？

- 1 解除する
- 2 解除しない

音声読み上げを  
設定してください

- 1 動作 なし
- 2 声質 女声
- 3 速さ 2
- 4 音量 4

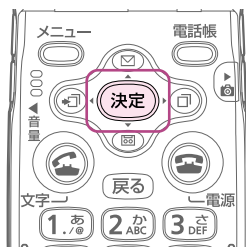

## 5

[ 動作 ] が選ばれていることを確認し、**決定** を押します。

読み上げる動作を選ぶ画面が表示されます。


音声読み上げを  
設定してください

- 1 動作 なし
- 2 声質 女声
- 3 速さ 2
- 4 音量 4

読み上げる動作を  
選んでください

- 1 自動で読み上げ
- 2 手動で読み上げ
- 3 読み上げなし



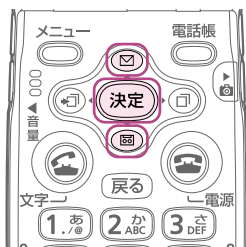

6



で「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」を選び、「決定」を押します。

自動で読み上げるか、👁️を押したときだけ読み上げるかを選びます。

声質を選ぶ画面が表示されます。


読み上げる動作を  
選んでください

- 1 自動で読み上げ
- 2 手動で読み上げ
- 3 読み上げなし



読み上げる声質を  
選んでください

- 1 女性の声
- 2 男性の声

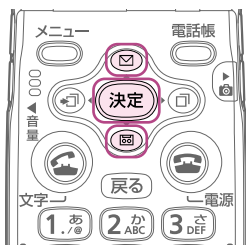

7



で「女性の声」または「男性の声」を選び、「決定」を押します。

読み上げる速さを選ぶ画面が表示されます。


読み上げる声質を  
選んでください

- 1 女性の声
- 2 男性の声



読み上げる速さを  
選んでください






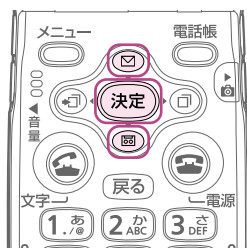

8

で読み上げる速さを選び、**決定**を押します。




読み上げの音量を選ぶ画面が表示されます。

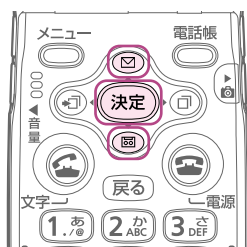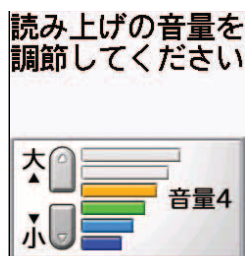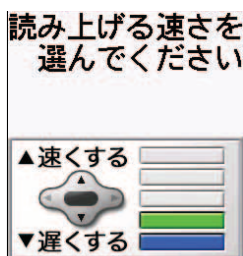

9

または音量ボタン( )で読み上げの音量を選び、**決定**を押します。

音声読み上げを設定する画面に戻ります。

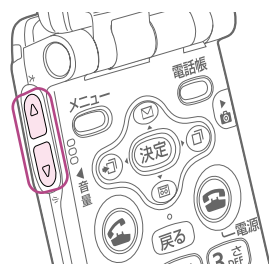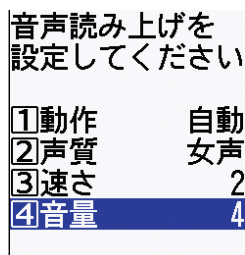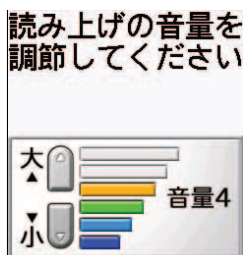



10

電話帳

を押します。


操作6で「自動で読み上げ」を選んだ場合は、音声読み上げが始まります。

音声読み上げを  
設定してください

1動作	自動
2声質	女声
3速さ	2
4音量	4

音声読み上げを  
設定しました

決定

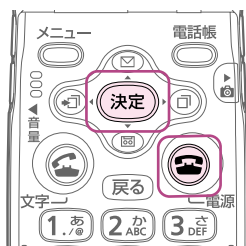

11

決定

を押し、



を押します。

読み上げを設定すると、読み上げに対応した画面に📞が表示されます。読み上げ中は📞が点滅します。

音声読み上げを  
設定しました

決定



# 携帯電話を音声で操作します

こんなに便利

音声で電話帳を呼び出して、電話をかけたりメールを作成したりすることができます。音声で呼び出す電話帳は、最大100件登録することができます。



## 電話帳の登録方法

本書P50をご覧ください。

## 機能の登録方法


機能を音声で呼び出すこともできます。

取扱説明書P210をご覧ください。

## 音声で機能呼び出す方法

取扱説明書P214をご覧ください。


## 音声呼出しする電話帳を登録します

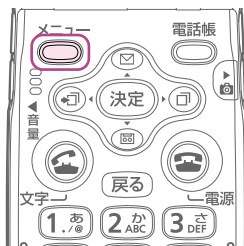


1

待受画面で **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示されます。


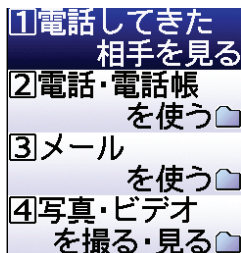


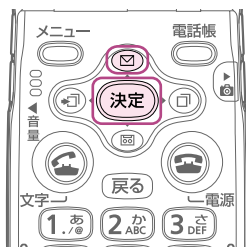

2

を4回押して「初めに行う設定」を選び、**決定**を押します。



初めに行う設定のメニュー画面が表示されます。

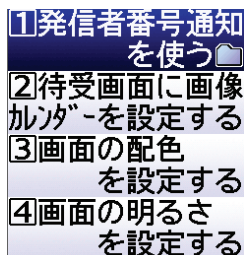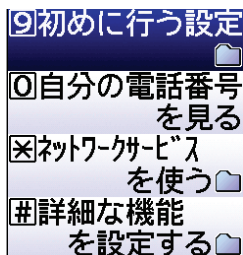


3

を3回押して「音声呼出しを登録する」を選び、**決定**を押します。

音声呼出しのメニュー画面が表示されます。

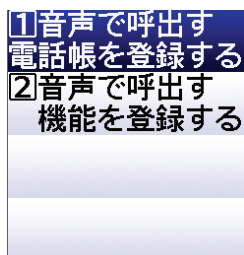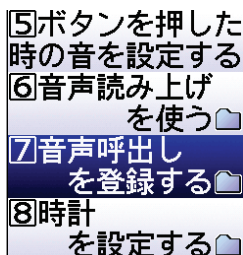

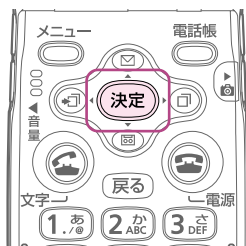


## 4 [音声で呼出す電話帳を登録する] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

電話帳呼出し用の単語登録状況画面が表示されます。

1音声で呼出す  
電話帳を登録する  
2音声で呼出す  
機能を登録する

電話帳呼出し用の  
単語登録状況

登録数 0件  
残り 100件

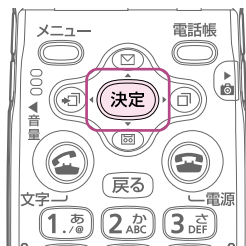


## 5 **決定**を押します。

新規登録画面が表示されます。

電話帳呼出し用の  
単語登録状況

登録数 0件  
残り 100件

新規登録

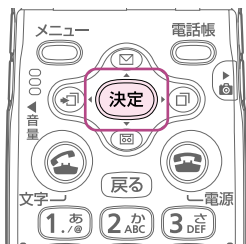


## 6 [新規登録] が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

検索方法を選ぶ画面が表示されます。

新規登録

検索方法を  
選んでください

1 50音順検索  
2 音声検索  
3 グループ検索  
4 フリガナ検索  
5 電話番号検索  
6 電話帳番号検索

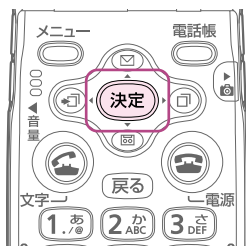


**7** 「50音順検索」が選ばれていることを確認し、**決定**を押します。

電話帳の検索結果一覧が表示されます。

検索方法を  
選んでください  
1 50音順検索  
2 音声検索  
3 グループ検索  
4 フリガナ検索  
5 電話番号検索  
6 電話帳番号検索

電話帳  
50音順検索  
ア カ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ 他  
橋本花子

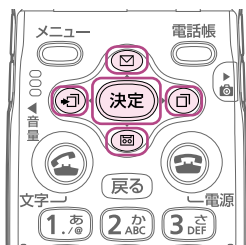


**8**  で音声呼出しに登録したい相手を選び、**決定**を押します。

読みを入力する画面が表示されます。

電話帳  
50音順検索  
ア カ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ 他  
橋本花子

橋本花子  
読みを  
3文字以上で  
登録してください  
読みを入力

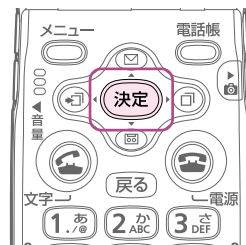

**9** 読みが3文字以上であることを確認し、**決定**を押します。


読みは3文字以上入力しないと登録することができません。

橋本花子  
読みを  
3文字以上で  
登録してください  
読みを入力

音声呼出し用の  
単語を  
登録しました

**決定**



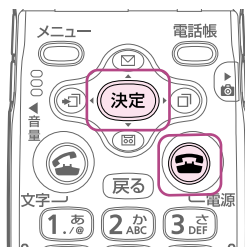

10

**決定** を押し、 を押します。

待受画面に戻ります。


音声呼出し用の  
単語を  
登録しました

**決定**



## 音声で電話帳を呼び出します

登録した単語を送話口に向かって話して、電話帳を呼び出します。

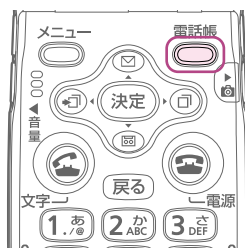


1

待受画面で  を1秒以上押します。



決定ボタンを押し  
ピーという  
発信音の後に  
呼出す相手を  
お話してください

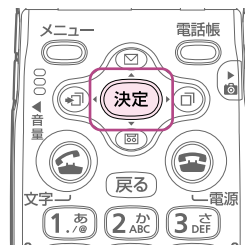


2

**決定** を押します。

しばらくお待ちください。

決定ボタンを押し  
ピーという  
発信音の後に  
呼出す相手を  
お話してください

マイクに向かって  
お話してください

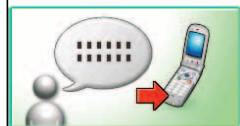


### 3

## FOMA端末を耳にあて、「ピー」と鳴ったら単語の読みを話します。

音声呼出し用に登録した読みを話します。たとえば、読みを「はしもとはなこ」と登録している場合は、送話口に向かって「はしもとはなこ」とお話してください。

該当する電話帳が呼び出され、登録内容が表示されます。

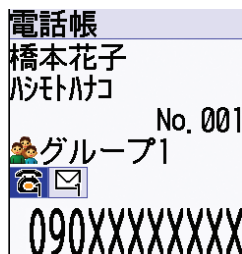

### 音声を認識できなかったとき

「入力された音声は認識できませんでした」と表示されます。**決定**を押して待受画面に戻り、操作の初めからやり直しましょう。

### 4

## 呼び出した電話帳から操作します。

- 電話をかける : を押します。
- テレビ電話をかける : を1秒以上押します。
- メールを作成する : を押してサブメニューを表示させた後、 を1回押して「メールを作る」を選び、**決定**を押します。




# こんな機能もあります







FOMA F881iESには、この『かんたん操作ガイド』で説明した機能の他にもさまざまな機能があります。







操作方法については、取扱説明書をご覧ください。ここではメニューの概要をご紹介します。


## メニュー一覧

を押すと表示されます。




が表示されているメニューは、さらに分類されていることを示します。

メニュー	概 要	取扱説明書の参照先
① 電話してきた相手を見る	電話してきた相手の履歴を見ることができます。	P 84
② 電話・電話帳を使う 	電話帳や電話を受けたときの設定ができます。	電話帳の内容を見る P 134 電話帳に登録する P 120 電話を受けた時の音を選ぶ P 160 電話を受けた時の振動を選ぶ P 163 電話を受けた時の音量を調節する P 88 相手の声の音量を調節する P 86 伝言メモを使う P 93 電話帳のグループを設定する P 128
③ メールを使う 	メールの設定ができます。	受信したメールを見る P 351、P 380 メールを作る P 320、P 325 例文を使ってメールを作る P 339 未送信のメールを見る P 343、P 376 送信したメールを見る P 343、P 376 メールがあるか問合せる P 348 ~ P 349 メールアドレスを確認・変更する P 314 メールを設定する P 340 ~ P 342、P 347、P 366 ~ P 368 SMSを使う P 372、P 379、P 385、P 390
④ 写真・ビデオを撮る・見る 	写真・ビデオを撮影したり見ることができます。	写真を撮影する P 231 ビデオを撮影する P 234 写真のアルバムを見る P 418 ビデオのアルバムを見る P 431
⑤  モードを使う 	iモードを使ってさまざまなサイトを見ることができます。	 Menuを見る P 255 ブックマークを見る P 269 インターネットに接続する P 265 画面メモを見る P 276 メッセージを見る P 298、P 301


メニュー	概 要	取扱説明書の参照先
⑥ 目覚まし・予定を登録する 	目覚ましや予定表の設定ができます。	目覚ましを使う P460 予定表を使う P464 予定の登録件数を見る P470 通知の時刻に電源を入れる P459
⑦ 電卓を使う	足し算、引き算、掛け算、割り算の計算ができます。	P479
⑧ 歩数計を使う 	歩数計として利用することができます。	歩数計の利用 / 停止を設定する P482 歩数の履歴を表示する P483 歩数の自動送信メールを設定する P486 歩数の履歴を削除する P485 今日の歩数を削除する P485
⑨ 初めに行う設定 	発信者番号通知、画像、画面、音声、時計などの設定ができます。	発信者番号通知を使う P59 待受画面に画像やカレンダーを設定する P169 画面の配色を設定する P172 画面の明るさを設定する P173 ボタンを押した時の音を設定する P164 音声読み上げを使う P215 音声呼出しを登録する P206、P210 時計を設定する P58 ワンタッチアラームを使う P476
⑩ 自分の電話番号を見る	自分の電話番号やメールアドレスを確認することができます。	P61
* ネットワークサービスを使う 	各種サービスの設定ができます。	留守番サービスを使う P501 キャッチホンを使う P504 転送サービスを使う P507 迷惑電話ストップを使う P510 番号通知お願ひサービスを使う P512 通話中着信設定を使う P517 通話中着信動作を選ぶ P516 その他のサービスを使う P514 ~ P516、P518、P587
# 詳細な機能を設定する 	文字入力、電話、音、メール、メッセージ、i モードなどの設定ができます。	入力に関する設定を行う P541、P545、P548 電話・電話帳の詳細を設定する P83、P112 ~ P116、P155、P172、P196、P199 ~ P203、P494 音を設定する P55、P78、P165 ~ P167、P443 メールの詳細を設定する P350、P369 ~ P371 メッセージの詳細を設定する P296 ~ P297  モードの詳細を設定する P286、P305、P350、P415 情報の表示やりリセットを行う P54、P472 ~ P475、P495 ~ P497

メニュー	概 要	取扱説明書の参照先
# 詳細な機能を設定する 	—————	操作の制限をする P180 ~ P181、P190 ~ P195 決めた時刻に電源を入 / 切する P455 ~ P457 データ転送時の動作を設定する P575

**決定** を 1 秒以上押すと表示されます。

メニュー	概 要	取扱説明書の参照先
①  Menu を見る	らくらく i メニューを表示することができます。	P255
② ブックマークを見る	登録したブックマークを一覧で表示することができます。	P269
③ インターネットに接続する 	インターネットの i モード対応ホームページに接続することができます。	URL を入力して接続する P265 サイトの入力履歴から接続する P266
④ 画面メモを見る	保存した画面メモを見ることができます。	P276
⑤ メッセージを見る 	メッセージ R/F を見たり、i モードセンターに問い合わせをして届いているメールやメッセージ R/F を受信することができます。	メッセージリクエストを見る P301 メッセージフリーを見る P301 届いているメール・メッセージを受信する P298、P349

 を押すと表示されます。

メニュー	概 要	取扱説明書の参照先
① 電話帳の内容を見る	電話帳に登録した内容を見ることができます。	P134
② 電話帳に登録する	電話帳に電話番号やメールアドレスを登録することができます。	P120
③ 音声で呼出す電話帳を登録する	電話帳を音声で呼び出すための単語を登録します。	P206
④ 電話帳のグループを設定する 	電話帳のグループの設定ができます。	グループ名を変更する P128 グループ専用の電話着信音を選ぶ P129 グループ専用のメール着信音を選ぶ P129

# 故障かな？と思ったら、まずチェック！

故障かな？と思ったら、まず次の点をお調べください。

## 電話関連

症 状	チェック
ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、消えない	<div><div>しばらくお待ちください</div><div>決定</div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 回線が非常に混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直してください。<b>決定</b>を押すと、「しばらくお待ちください」の文字情報を消すことができます。</li><li>・ 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。</li></ul>
ダイヤルしたが話中音（ブーピー音）が鳴って、つながらない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 市外局番を忘れていませんか。 本書 P18、P22</li><li>・ 発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。</li><li>・ <b>圏外</b>が表示されていませんか。 本書 P15</li></ul>
ディスプレイに <b>圏外</b> が表示され、話中音（ブーピー音）が鳴る	<ul style="list-style-type: none"><li>・ サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 本書 P15</li></ul>

## 電源・充電関連

症 状	チェック
FOMA の電源が入らない (FOMA が使えない)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 電池パックが正しく取り付けられていますか。 取扱説明書 P48</li><li>・ 電池残量が少なくなっていないですか。 本書 P15</li><li>・ デュアルネットワークサービスでmovaが有効となっている場合、FOMAでのサービスの利用はできません。FOMAが有効になっているかご確認ください。詳しくは、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。</li></ul>
充電中に充電ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 通話中の場合は、ただちに終了してください。FOMAをACアダプタ（または卓上ホルダ）DCアダプタから外してセットし直し、正しい方法でもう一度充電を行ってください。 本書 P6</li><li>・ 以上の操作を行っても正常に充電できない場合は、ドコモショップなどの窓口にご連絡ください。</li></ul>
ディスプレイ上下のマークが点滅してピピピというアラーム音が鳴っている	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 電池が少なくなっています。充電してください。 本書 P6</li></ul>

## メール・データ関連

症 状	チェック
受信メール、送信メール、未送信メールの一覧を表示したときに「データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか？」と表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 予期しない操作などにより、データが壊れています。<b>[戻す]</b>を押すとデータは削除され、お買い上げ時の状態に戻ります。</li></ul>



FOMAに登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。

### ワンタッチダイヤルの1番～3番

名前:

① 電話番号:

メールアドレス:

名前:

② 電話番号:

メールアドレス:

名前:

③ 電話番号:

メールアドレス:

### お客様の電話番号

電話番号:

### お客様のメールアドレス

メールアドレス:

@docomo.ne.jp

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種手続き、資料請求を承っております。

i モードから i Menu 料金&お申込 ドコモeサイト **【バケット通信料無料】**

パソコンから My DoCoMo( <https://www.mydocomo.com/> ) 各種手続き(ドコモeサイト)

i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

i モードからご利用になる場合のバケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

パソコンからご利用になる場合、「My DoCoMo ID / パスワード」が必要となります。

「ネットワーク暗証番号」および「My DoCoMo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談ください。

ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### 総合お問い合わせ先

#### DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) **151** (無料)

一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

### 故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) **113** (無料)

一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

**あんしん+**  
**DoCoMo**

ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

## 販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道  
株式会社NTTドコモ東海  
株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北  
株式会社NTTドコモ北陸  
株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ  
株式会社NTTドコモ関西  
株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社



- ・「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー操作が行えたり、メール・i モードが利用できます。
- ・「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタンひとつで電話がかけられます。



Li-ion

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



大豆油インキを使用しています。

'06.2 (3版)  
CA92002-4612